



**NOISE CANCELLING
HEADPHONES 700**

Παρακαλούμε διαβάστε και τηρήστε όλες τις οδηγίες ασφάλειας, ασφάλειας και χρήσης.



Η Bose Corporation δηλώνει με το παρόν ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EE και με όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ.

Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης βρίσκεται στη διεύθυνση: www.Bose.com/compliance



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του 2016 και όλους τους άλλους ισχύοντες κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης βρίσκεται στη διεύθυνση:

www.Bose.com/compliance

Η Bose Corporation δηλώνει με το παρόν ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ραδιοεξοπλισμού του 2017 και όλους τους άλλους ισχύοντες κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης βρίσκεται στη διεύθυνση: www.Bose.com/compliance

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
3. Προεξίτε όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
6. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
7. Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
8. Αναφέρετε όλα τα σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό. Απαιτείται σέρβις όταν η συσκευή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φιλς έχει υποστεί ζημιά, έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει απορριφθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Για να αποφύγετε βλάβη στην ακοή, χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας σε άνετο, μέτριο επίπεδο έντασης.
 - Χαμηλώστε την ένταση στη συσκευή σας πριν τοποθετήσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας και, στη συνέχεια, αυξήστε την ένταση σταδιακά μέχρι να φτάσετε σε ένα άνετο επίπεδο ακρόασης.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας ενώ οδηγείτε για τηλεφωνικές κλήσεις ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με ακύρωση θορύβου ανά πάσα στιγμή, η αδυναμία ακρόασης των γύρων ήχων μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για εσάς ή τους άλλους, π.χ. και ακολουθήστε την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη χρήση ακουστικών.
 - Αρριστείτε τα ακουστικά ή χρησιμοποιήστε τα ακουστικά με ακύρωση θορύβου και προσαρμόστε την ένταση του ήχου, για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ακούτε τους γύρω ήχους, συμπεριλαμβανομένων των συναγερμών και των προειδοποιητικών σημάτων.
 - Έχετε υπόψη σας πώς οι ήχοι στους οποίους βασίζεστε ως υπεισθμισμας ή προειδοποιήσεις μπορεί να διαφέρουν ως προς τον χαρακτήρα όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά εάν εκπέμπουν δυνατό ασυνήθιστο θόρυβο. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose.
- Αφαιρέστε αμέσως τα ακουστικά εάν αισθανθείτε μια αίσθηση θερμότητας ή απώλεια ήχου.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προσαρμογείς κινητών τηλεφώνων για τη σύνδεση ακουστικών στις υποδοχές καθισμάτων αεροπλάνου, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές λόγω υπερθέρμανσης.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά ως ακουστικά επικοινωνίας αεροπορίας.



Περιέχει μικρά εξαρτήματα που μπορεί να είναι κίνδυνος πνιγμού. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.



Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικό υλικό. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμφυτεύσιμη ιατρική συσκευή σας.

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ΜΗΝ εκθέτετε αυτό το προϊόν σε βροχή, υγρά ή υγρασία.
- ΜΗΝ εκθέτετε αυτό το προϊόν σε στάζει ή πιπίλισμα και μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω ή κοντά στο προϊόν.
- ΜΗΝ κάνετε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις σε αυτό το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο με τροφοδοτικό εγκεκριμένο από την εταιρεία που πληροί τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις (π.χ. UL, CSA, VDE, CCC).
- Εάν η μπαταρία έχει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν υπάρξει επαφή, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Μην εκθέτετε προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα (π.χ. από την αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παράμοια).
- ΜΗ φοράτε τα ακουστικά κατά τη φόρτιση.
- Τα ακουστικά δεν παίζουν ήχο κατά τη φόρτιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός

ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολισμός ή αλλαγή θέσης της κεραίας λήψης.
- **Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.**
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από την Bose Corporation ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC και με το(α) πρότυπο(α) RSS που εξαιρείται από άδεια χρήσης του ISED Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC και ISED Canada που ορίζονται για το γενικό πληθυσμό.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βλάσκει σε συνεγκατάσταση ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Για την Ευρώπη:

Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας 2400 έως 2483,5 MHz.

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης μικρότερη από 20 dBm EIRP.

Η μέγιστη ισχύς μετάδοσης είναι κάτω από τα ρυθμιστικά όρια, έτσι ώστε η δοκιμή SAR να μην είναι απαραίτητη και να εξαιρείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία των φυσικών πόρων, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον δήμο της περιοχής σας, την υπηρεσία απόρριψης ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Κανονισμός διαχείρισης συσκευών ραδιοσυχνότητας χαμηλής κατανάλωσης

Άρθρο XII

Σύμφωνα με τον «Κανονισμό διαχείρισης για συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής κατανάλωσης» χωρίς άδεια που έχει χορηγηθεί από το NCC, οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση ή χρήστης δεν επιτρέπεται να αλλάξει συχνότητα, να βελτιώνει την ισχύ εκπομπής ή να αλλάξει το αρχικό χαρακτηριστικό καθώς και την απόδοση σε εγκεκριμένο χαμηλό τροφοδοσίας συσκευών ραδιοσυχνότητας.

Άρθρο XIV

Οι συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος δεν πρέπει να επηρεάζουν την ασφάλεια του αεροσκάφους και να παρεμποδίζουν τις νόμιμες επικοινωνίες. Εάν εντοπιστεί, ο χρήστης θα σταματήσει να λειτουργεί αμέσως μέχρι να μην επιτευχθεί καμία παρεμβολή. Ως εν λόγω νόμιμες επικοινωνίες νοούνται οι ραδιοεπικοινωνίες που λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο περί τηλεπικοινωνιών.

Οι συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος πρέπει να είναι ευαίσθητες σε παρεμβολές από νόμιμες επικοινωνίες ή συσκευές ακτινοβολίας ραδιοκυμάτων ISM.

Τύπος Προϊόντος: Συγκεκριμένες ασύρματες συσκευές μικρής εξόδου (ασύρματες συσκευές για ασύρματα συστήματα επικοινωνίας δεδομένων), αριθμός πιστοποίησης RC-BFM-423352, αριθμός μοντέλου 423352

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΗΝ προσαρτάτε να αφαιρέσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου από αυτό το προϊόν. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας πωλητή Bose ή άλλον εξειδικευμένο επαγγελματία για αφαίρεση.



Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σωστά, ακολουθώντας τους τοπικούς κανονισμούς. Μην αποθεφρώνετε.



Ονόματα και περιεχόμενα τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών ή στοιχείων						
Τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες και στοιχεία						
Όνομα εξαρτήματος	Οδηγω (Pb)	Ερμήης (Hg)	Κάδμιο (Cd)	Εξασθενές (CR(VI))	Πολυβρωμωμένο Διφαινύλιο (PBB)	Πολυβρωμωμένο διφαινυλαιθέρας (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Μεταλλικά μέρη	X	O	O	O	O	O
Πλαστικά μέρη	O	O	O	O	O	O
Ηχεία	X	O	O	O	O	O
Καλώδια	X	O	O	O	O	O

Ο πίνακας αυτός συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του SJ/T 11364.

O: Υποδεικνύει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία περιέχεται σε όλα τα ομοιογενή υλικά για αυτό τμήμα είναι κάτω από την απαίτηση ορίου του GB/T 26572.

X: Υποδεικνύει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία περιέχεται σε τουλάχιστον ένα από τα ομοιογενή υλικά που χρησιμοποιείται για αυτό το τμήμα είναι πάνω από την απαίτηση ορίου του GB/T 26572.

Ημερομηνία παραγωγής: Το όγδοο ψηφίο στον σειριακό αριθμό υποδεικνύει το έτος κατασκευής. Το "1" είναι 2011 ή 2021.

Κίνα εισαγωγέας: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Εισαγωγέας ΕΕ: Bose Products BV, Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Ολλανδία

Εισαγωγέας Ταϊβάν: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: +886-2-2514 7676

Μεξικό εισαγωγέας: Bose de México, S. de RL de CV, Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, Αριθμός τηλεφώνου DF: +5255 (5202) 3545

Βρετανός εισαγωγέας: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Ηνωμένο Βασίλειο Εύρος

θερμοκρασία φόρτισης: 32° F έως 113° F (0° C έως 45° C) Εύρος θερμοκρασίας εκφόρτισης: -4° F έως 140° F (-20° C έως 60° C)

Μοντέλο: 423352

Το αναγνωριστικό CMIIT βρίσκεται στο δεξί ακουστικό.

Παρακαλούμε συμπληρώστε και διατηρήστε για τα αρχεία σας

Ο σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου βρίσκονται στο ακουστικό και στο εσωτερικό της θήκης φόρτισης.

Σειριακός αριθμός: _____ Αριθμός

μοντέλου: _____

Κρατήστε την απόδειξή σας με τον οδηγό του ιδιοκτήτη σας. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να δηλώσετε το προϊόν σας

Bose. Μπορείτε να το κάνετε εύκολα πηγαίνοντας στο global.Bose.com/register

Πληροφορίες Ασφαλείας



Αυτό το προϊόν μπορεί να λαμβάνει ενημερώσεις ασφαλείας από την Bose μέσω της εφαρμογής Bose Music. Για να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης του προϊόντος στην εφαρμογή Μουσική Bose. Εάν δεν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, θα είστε υπεύθυνοι για την εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας που διαθίβεται η Bose.

Τα Amazon, Alexa, Amazon Music και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.

Η ονομασία Apple, το λογότυπο της Apple, το iPad, το iPhone και το iPod είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το εμπορικό σήμα "iPhone" χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία με άδεια από το iPhone KK App Store είναι σήμα εξυπηρέτησης της Apple Inc.

Η χρήση του σήματος Made for Apple σημαίνει ότι ένα αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται ειδικά με τα προϊόντα Apple που προσδιορίζονται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από τον προγραμματιστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα.

Bluetooth Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα © είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Bose Corporation γίνεται κατόπιν άδειας.

Το Google και το Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.

Το Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.

Τα Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Portable Home Speaker, Bose Soundbar και SimpleSync είναι εμπορικά σήματα της Bose Corporation.

Έδρα της Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Κανένα μέρος αυτού του έργου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Οι ακόλουθες αποκάλυψεις αδειών ισχύουν για ορισμένα πακέτα λογισμικού τρίτων κατασκευαστών που χρησιμοποιούνται ως στοιχεία στο προϊόν.

Συσκευασία: Nanorb

Πνευματικά δικαιώματα © 2011 Petteri Aimonen <jpa στο nanorb.mail.kapsi.fi>. Το πακέτο Nanorb υπόκειται στους όρους άδειας χρήσης που ανατυπώνονται παρακάτω.

Άδεια Zlib

© 2011 Petteri Aimonen <jpa στο nanorb.mail.kapsi.fi>

Αυτό το λογισμικό παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση. Σε καμία περίπτωση οι δημιουργοί δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του λογισμικού.

Παραχωρείται άδεια σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιεί αυτό το λογισμικό για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών εφαρμογών, και να το τροποποιεί και να το αναδιανείμει ελεύθερα, με την επιφύλαξη των ακόλουθων περιορισμών:

1. Η προέλευση αυτού του λογισμικού δεν πρέπει να παραποιηθεί. Δεν πρέπει να ισχυριστείτε ότι γράψατε το αρχικό λογισμικό. Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το λογισμικό σε ένα προϊόν, μια επιβεβαίωση στην τεκμηρίωση του προϊόντος θα εκτιμηθεί αλλά δεν απαιτείται.
2. Οι τροποποιημένες εκδόσεις πηγής πρέπει να επισημαίνονται με σαφήνεια ως έχουν και δεν πρέπει να παρουσιάζονται ψευδώς ως το αρχικό λογισμικό.
3. Αυτή η ειδοποίηση δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να τροποποιηθεί από

οποιαδήποτε διανομή πηγής. Άδεια Apache

Έκδοση 2.0, Ιανουάριος 2004 <http://>

www.apache.org/licenses/

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Ορισμοί.

«Άδεια χρήσης» σημαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, αναπαραγωγής και διανομής όπως ορίζονται από τις Ενότητες 1 έως 9 του παρόντος εγγράφου.

“Χορηγός άδειας” σημαίνει τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή την οντότητα εξουσιοδοτημένη από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων που χορηγεί την Άδεια.

«Νομική οντότητα» σημαίνει την ένωση της ενεργούσας οντότητας και όλων των άλλων οντοτήτων που ελέγχουν, ελέγχονται ή βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με αυτήν την οντότητα. Για τους σκοπούς αυτού του ορισμού, «έλεγχος» σημαίνει (i) την εξουσία, άμεση ή έμμεση, να προκαλέσει την διεύθυνση ή τη διαχείριση αυτής της οντότητας, είτε με σύμβαση είτε με άλλο τρόπο, ή (ii) ιδιοκτησία του πενήντα τοις εκατό (50%) ή περισσότερες από τις μετοχές που κυκλοφορούν, ή (iii) την πραγματική ιδιοκτησία αυτής της οντότητας.

“Εσείς” (ή “Σας”) θα σημαίνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τις άδειες που χορηγούνται από την παρούσα Άδεια.

Η φόρμα «Πηγή» σημαίνει την προτιμώμενη φόρμα για την πραγματοποίηση τροποποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του πηγαίου κώδικα λογισμικού, της προέλευσης τεκμηρίωσης και των αρχείων διαμόρφωσης.

Η φόρμα “αντικείμενο” σημαίνει κάθε φόρμα που προκύπτει από μηχανικό μετασχηματισμό ή μετάφραση μιας φόρμας Πηγή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μεταγλωττισμένου αντικείμενου, τεκμηρίωσης που δημιουργείται και μετατροπών σε άλλους τύπους μέσων.

“Έργο” σημαίνει το έργο του δημιουργού, είτε σε μορφή Πηγής είτε σε μορφή Αντικείμενου, που διατίθεται βάσει της Άδειας Χρήσης, όπως υποδεικνύεται από μια σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνεται ή επισυνάπτεται στο έργο (ένα παράδειγμα παρέχεται στο Παράρτημα παρακάτω).

«Παράγωγα Έργα» σημαίνει κάθε έργο, είτε σε μορφή Πηγής είτε σε μορφή Αντικείμενου, που βασίζεται (ή προέρχεται από) το Έργο και για το οποίο οι εκδοτικές αναθεωρήσεις, σχολιασμοί, επεξεργασίες ή άλλες τροποποιήσεις αντιπροσωπεύουν, στο σύνολό τους, ένα πρωτότυπο έργο της συγγραφής. Για τους σκοπούς της παρούσας Άδειας, τα Παράγωγα Έργα δεν θα περιλαμβάνουν έργα που παραμένουν διαχωρισμένα από ή απλώς συνδέονται (ή συνδέονται με το όνομα) με τις διεπαφές του Έργου και των Παράγωγων Έργων τους.

“Συμβολή” σημαίνει οποιοδήποτε έργο συγγραφικού δημιουργού, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής έκδοσης του Έργου και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων ή προσηθικών σε αυτό το Έργο ή Παράγωγα Έργα του, που υποβάλλεται σκόπιμα στον Αδειοδότη για συμπερίληψη στο Έργο από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων ή από άτομο ή Νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να υποβάλλει για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Για τους σκοπούς αυτού του ορισμού, «υποβλήθηκε» σημαίνει κάθε μορφή ηλεκτρονικής, προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας που αποστέλλεται στον Χορηγό άδειας ή στους εκπροσώπους του, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά,

επικοινωνία σε ηλεκτρονικές λίστες αλληλογραφίας, συστήματα ελέγχου πηγαιού κώδικα και συστήματα παρακολούθησης ζητημάτων τα οποία διαχειρίζεται ή για λογαριασμό του ο Δικαιούχος με σκοπό τη συζήτηση και τη βελτίωση του Έργου, αλλά αποκλείεται η επικοινωνία που επισμαίνονται ευδιάκριτα ή δηλώνεται με άλλο τρόπο γραπτώς από ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ως "Μη συνεισφορά".

«Συνεισφέρων» σημαίνει τον Χορηγό άδειας και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου έχει λάβει συνεισφορά από τον χορηγό άδειας και στη συνέχεια ενσωματώθηκε στο Έργο.

- Χορήγηση Άδειας Πνευματικών Δικαιωμάτων. Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων αυτής της Άδειας, κάθε Συντελεστής σας παραχωρεί δια του παρόντος μια διαρκή, παγκόσμια, μη αποκλειστική, χωρίς χρέωση, χωρίς δικαιώματα, αμετάκλητη άδεια πνευματικών δικαιωμάτων για αναπαραγωγή, προετοιμασία Παράγωγων Έργων, δημόσια προβολή, δημόσια εκτέλεση, υποδδεια χρήση και διανομή του Έργου και αυτών των Παράγωγων Έργων σε μορφή Πηγής ή Αντικειμένου.
- Χορήγηση Άδειας Ευρεσιτεχνίας. Με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων αυτής της Άδειας, κάθε Συνεισφέρων σας παραχωρεί δια του παρόντος μια αέναη, παγκόσμια, μη αποκλειστική, χωρίς επιβάρυνση, χωρίς δικαιώματα, αμετάκλητη (εκτός όπως αναφέρεται στην παρούσα ενότητα) άδεια διπλώματος ευρεσιτεχνίας για να κάνετε, χρήση, προσφορά πώλησης, πώλησης, εισαγωγής και με άλλο τρόπο μεταβίβασης του Έργου, όπου αυτή η άδεια ισχύει μόνο για τις αξιώσεις ευρεσιτεχνίας που δικαιούνται από τον εν λόγω Συνεισφέρωντα και οι οποίες αναγκαστικά παραβιάζονται από τη Συνεισφορά τους μόνο ή από το συνδυασμό της Συνεισφοράς τους με το Έργο στο οποίο υποβλήθηκε αυτή η Συνεισφορά. Εάν ασκήσετε προσφυγή για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατά οποιουδήποτε νομικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένης μιας αντεπίθεσης ή ανταγωγής σε μια αγωγή) που ισχυρίζεται ότι το Έργο ή μια Συνεισφορά που ενσωματώνεται στο Έργο συνιστά άμεση ή συνεισφέρουσα παραβίαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
- Αναδιανομή. Μπορείτε να αναπαράγετε και να διανέμετε αντίγραφα του Έργου ή των Παράγωγων Έργων του σε οποιοδήποτε μέσο, με ή χωρίς τροποποιήσεις, και σε μορφή πηγής ή αντικειμένου, υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ένα. Πρέπει να δώσετε σε οποιονδήποτε άλλο παραλήπτη του Έργου ή των Παράγωγων Έργων αντίγραφο αυτής της Άδειας, και οι. Πρέπει να κάνετε τα τροποποιημένα αρχεία να φέρουν εμφανείς ειδοποιήσεις που να δηλώνουν ότι αλλάζετε τα αρχεία. και ντο. Πρέπει να διατηρήσετε, στη μορφή Πηγή οποιονδήποτε Παράγωγων Έργων που διανέμετε, όλες τις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων και απόδοσης από τη φόρμα Πηγή του Έργου, εξαιρουμένων εκείνων των ειδοποιήσεων που δεν αφορούν οποιονδήποτε μέρος των Παράγωγων Έργων. και ρε. Εάν το Έργο περιλαμβάνει ένα αρχείο κειμένου "ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ" ως μέρος της διανομής του, τότε κάθε Παράγωγο Έργο που διανέμετε πρέπει να περιλαμβάνει ένα αναγνώσιμο αντίγραφο των ειδοποιήσεων απόδοσης που περιέχονται σε αυτό το αρχείο ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, εξαιρουμένων εκείνων των ειδοποιήσεων που δεν αφορούν κανένα μέρος του Παράγωγα έργα, σε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέρη: σε ένα αρχείο κειμένου ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ που διανέμεται ως μέρος του Παράγωγου Έργου. εντός της φόρμας ή της τεκμηρίωσης Πηγή, εάν παρέχεται μαζί με τα Παράγωγα Έργα. ή, μέσα σε μια οδόνη που δημιουργείται από το Παράγωγο Έργο, εάν και όπου εμφανίζονται συνήθως τέτοιες ειδοποιήσεις τρίτων. Τα περιεχόμενα του αρχείου NOTICE προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν τροποποιούν την Άδεια χρήσης. Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας ειδοποιήσεις απόδοσης στα Παράγωγα Έργα που διανέμετε, παράλληλα ή ως προσθήκη στο κείμενο ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ από το Έργο, Μπορείτε να προσθέσετε τη δική σας δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων στις τροποποιήσεις σας και να παρέχετε πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις άδειας χρήσης, αναπαραγωγής ή διανομής των τροποποιήσεων σας ή για οποιαδήποτε τέτοια Παράγωγα Έργα στο σύνολό τους, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση, η αναπαραγωγή και η διανομή του το έργο κατά τα άλλα συμμορφώνεται με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Άδεια.
- Υποβολή Εισοφών. Εκτός εάν δηλώνετε ρητά το αντίθετο, οποιαδήποτε Συνεισφορά που υποβάλλεται σκόπιμα για συμπερίληψη στο Έργο από εσάς στον Χορηγό Άδειας Χρήσης θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης, χωρίς πρόσθετους όρους ή προϋποθέσεις. Παρά τα παραπάνω, τίποτα στο παρόν δεν θα αντικαταστήσει ή θα τροποποιήσει τους όρους οποιασδήποτε χωριστής συμφωνίας άδειας χρήσης που ενδέχεται να έχετε συνάψει με τον Αδειοπαρόχο σχετικά με αυτές τις Συνεισφορές.
- Εμπορικά σήματα. Αυτή η Άδεια δεν παρέχει άδεια χρήσης των εμπορικών ονομάτων, των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών ή των ονομάτων προϊόντων του Δικαιούχου, εκτός εάν απαιτείται για λογική και συνήθη χρήση για την περιγραφή της προέλευσης του Έργου και την αναπαραγωγή του περιεχομένου του αρχείου ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

7. Αποποίηση Εγγύησης. Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή συμφωνηθεί εγγράφως, ο Δικαιούχος παρέχει το Έργο (και κάθε Συντελεστής παρέχει τις Συνεισφορές του) σε ΒΑΣΗ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εγγυήσεις ή προϋποθέσεις ΤΙΤΛΟΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον καθορισμό της καταλληλότητας χρήσης ή αναδιανομής του Έργου και αναλαμβάνετε τυχόν κινδύνους που σχετίζονται με την άσκηση των αδειών σας βάσει αυτής της Άδειας.
8. Περιορισμός Ευθύνης. Σε καμία περίπτωση και σύμφωνα με καμία νομική θεωρία, είτε με αδικροπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), είτε με σύμβαση είτε με άλλο τρόπο, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία (όπως σκόπιμες και βαριά αμέλειες) ή έχει συμφωνηθεί γραπτώς, οποιοσδήποτε Συνεισφέρων θα είναι υπεύθυνος απέναντί σας για ζημιές, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε άμεσων, έμμεσων, ειδικών, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών οποιουδήποτε χαρακτήρα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παρούσας Άδειας χρήσης ή από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του Έργου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών λόγω απώλειας υπεραξίας, διακοπής εργασίας, αστοχία ή δυσλειτουργία του υπολογιστή ή οποιαδήποτε και όλες τις άλλες εμπορικές ζημιές ή απώλειες), ακόμη και αν ο εν λόγω Συνεισφέρων έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
9. Αποδοχή εγγύησης ή πρόσθετης ευθύνης. Κατά την αναδιανομή του Έργου ή των Παράγωγων Έργων αυτού, μπορείτε να επιλέξετε να προσφέρετε και να χρεώσετε μια αμοιβή για την αποδοχή υποστήριξης, εγγύησης, αποζημίωσης ή άλλες υποχρεώσεις και/ή δικαιώματα ευθύνης σύμφωνα με την παρούσα Άδεια. Ωστόσο, αποδεχόμενοι τέτοιες υποχρεώσεις, μπορείτε να ενεργείτε μόνο για δικό σας λογαριασμό και με αποκλειστική σας ευθύνη, όχι για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου Συνεισφέροντος, και μόνο εάν συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε κάθε Συνεισφέροντα αβλαβή για οποιαδήποτε ευθύνη αναλαμβάνεται από ή αξιώσεις που προβάλλονται εναντίον αυτού του Συνεισφέροντος λόγω της αποδοχής οποιασδήποτε τέτοιας εγγύησης ή πρόσθετης ευθύνης.

ΤΕΛΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

©2021 Bose Corporation

Με άδεια χρήσης βάσει της άδειας Apache, Έκδοση 2.0 (η «Άδεια χρήσης»). Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο παρά μόνο σε συμμόρφωση με την Άδεια χρήσης.

Μπορείτε να αποκτήσετε αντίγραφο της Άδειας στη

διεύθυνση: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή συμφωνηθεί γραπτώς, το λογισμικό που διανέμεται βάσει της Άδειας Χρήσης διανέμεται σε ΒΑΣΗ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ρητές ή σιωπηρές.

Δείτε την Άδεια χρήσης για τη συγκεκριμένη γλώσσα που διέπει τα δικαιώματα και τους περιορισμούς βάσει της Άδειας.

ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

Περιεχόμενα	14
-------------------	----

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ BOSE MUSIC

Κατεβάστε την εφαρμογή Bose Music	15
Προσθέστε τα ακουστικά σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό	15

ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΦΟΡΕΣΕΙΣ

Ρυθμίστε τα ακουστικά.....	16
Κουμπί προσανατολισμός	17

ΕΞΟΥΣΙΑ

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	18
Αυτόματη απενεργοποίηση	18

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΦΗΣ

Επιφάνεια αφής	Λειτουργίες	19
αναπαραγωγής πολυμέσων και έντασης ήχου		19
Αναπαραγωγή/Παύση		19
Μετάβαση προς τα εμπρός		20
Μετάβαση προς τα πίσω		20
Αλλάξτε την ένταση του ήχου		21
Λειτουργίες κλήσης		22
Απάντηση/Τερματισμός κλήσης		22
Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης		22
Σίγαση μιας κλήσης		23
Ειδοποιήσεις κλήσεων		23
Προσαρμογή συντόμευσης		24

ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ

Επιλογές Voice Assistant	25
Ρύθμιση του Voice Assistant σας	25
Πρόσβαση στον Βοηθό Google	26
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Voice Assistant	27
Πρόσβαση στο Amazon Alexa	29
Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας	30
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Voice Assistant	31
Πρόσβαση στο Tencent Xiaowei Assistant	32
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Voice Assistant	32
Πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο κινητής συσκευής	33

ΑΚΥΡΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

Επίπεδα ακύρωσης θορύβου	34
Αγαπημένα	34
Κυκλοφορία στα Αγαπημένα	35
Λειτουργία συνομιλίας	36
Ενεργοποίηση λειτουργίας συνομιλίας	36
Απενεργοποίηση λειτουργίας συνομιλίας	36
Ακύρωση θορύβου κατά τη διάρκεια κλήσης	37
Χρησιμοποιήστε μόνο ακύρωση θορύβου	37

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Φορτίστε τα ακουστικά	38
Χρόνος φόρτισης	39
Ακούστε το επίπεδο της μπαταρίας	39

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

Bluetooth® φως 40
 Φως μπαταρίας 41

BLUETOOTHΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Συνδέστε χρησιμοποιώντας το *Bluetooth* μενού στην κινητή συσκευή σας 42
 Αποσυνδέστε μια κινητή συσκευή 43
 Επανασυνδέστε μια κινητή συσκευή 43
 Συνδέστε μια πρόσθετη κινητή συσκευή 44
 Εναλλαγή μεταξύ δύο συνδεδεμένων φορητών συσκευών 44
 Διαγραφή της λίστας συσκευών ακουστικών 44

ΕΝΔΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Συνδέστε το καλώδιο ήχου 45

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ BOSE

Σύνδεση σε ηχείο Bose ή οικιακό ηχείο 46
 Οφέλη 46
 Συμβατά προϊόντα 46
 Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music 47
 Επανασύνδεση σε ηχείο Bose ή οικιακό ηχείο 48

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ

Εξισωτής 49

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποθηκεύστε τα ακουστικά 50

Καθαρίστε τα ακουστικά 52

Ανταλλακτικά και αξεσουάρ 52

Περιορισμένη εγγύηση 52

Τοποθεσίες σειριακού αριθμού 53

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Δοκιμάστε πρώτα αυτές τις λύσεις 54

Άλλες λύσεις 54


Επανεκκινήστε τα ακουστικά 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Επιβεβαιώστε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέρη:




Ακουστικά ακύρωσης θορύβου Bose 700

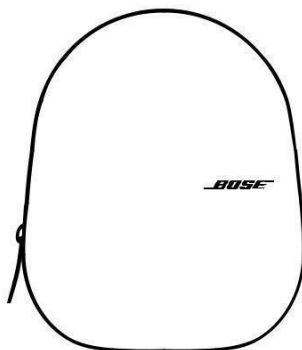

Θήκη μεταφοράς



USB Type-C® σε USB-A

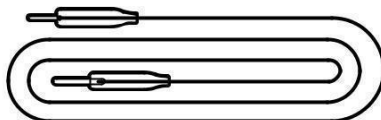

Καλώδιο ήχου 3,5 mm έως 2,5 mm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κάποιο μέρος του προϊόντος έχει καταστραφεί, μην το χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο σας

Αντιπρόσωπος Bose ή εξυπηρέτηση πελατών Bose.

Επίσκεψη: [παγκοσμίως. Bose.com/Support/HP700](https://www.bose.com/Support/HP700)

Η εφαρμογή Bose Music σας επιτρέπει να ρυθμίζετε και να ελέγχετε τα ακουστικά από οποιαδήποτε φορητή συσκευή, όπως smartphone ή tablet. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, μπορείτε να διαμορφώσετε το Google Assistant, το Amazon Alexa ή το Tencent Xiaowei Assistant, να επιλέξετε τη γλώσσα του φωνητικού μηνύματος, να προσαρμόσετε τα επίπεδα ακύρωσης θορύβου και να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις ακουστικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει έναν λογαριασμό Bose στην εφαρμογή για άλλο Bose προϊόν, ανατρέξτε στην ενότητα "Προσθήκη ακουστικών σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό".

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BOSE MUSIC

1. Στην κινητή συσκευή σας, κατεβάστε την εφαρμογή Bose Music.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν βρίσκεστε στην ηπειρωτική Κίνα, κατεβάστε το Boseδεφαρμογή.



2. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής μικρό.


ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Για να προσθέσετε τα Bose Noise Cancelling Headphones 700, ανοίξτε την εφαρμογή Bose Music και προσθέστε τα ακουστικά σας.


ΡΥΘΜΙΣΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Πριν τοποθετήσετε τα ακουστικά στο κεφάλι σας, προσαρμόστε τη θέση των ακουστικών στο κεφαλόδεσμο για να εξασφαλίσετε τη σωστή εφαρμογή.

1. Με το εξωτερικό ακουστικό στραμμένο προς το μέρος σας, πιάστε σταθερά το πλάι του κεφαλόδεσμου.

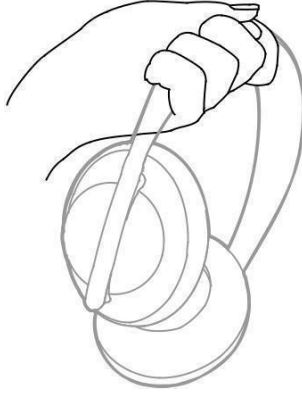

2. Με το άλλο σας χέρι, πιάστε το ακουστικό. Μετακινήστε το ακουστικό πάνω ή κάτω για να προσαρμόσετε τη θέση.

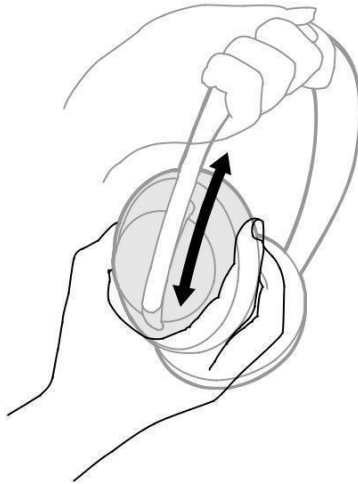

3. Επαναλάβετε τα βήματα 1-2 για το άλλο ακουστικό.

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ

Τα εσωτερικά καλύμματα (υφασμάτινα καλύμματα) των ακουστικών των ακουστικών επισημαίνονται με ένα μεγάλο(αριστερό ακουστικό) και R(δεξιό ακουστικό). Υπάρχουν δύο κουμπιά στο δεξιό ακουστικό και ένα στο αριστερό ακουστικό.

Ταιριάζτε το δεξιό ακουστικό με το δεξιό σας αυτί και το αριστερό ακουστικό με το αριστερό αυτί. Τοποθετήστε τα ακουστικά στο κεφάλι σας με τα κουμπιά προς τα πίσω σας. Μόλις τα ακουστικά είναι στο κεφάλι σας, χρησιμοποιήστε τους αντίχειρές σας για να πατήσετε τα κουμπιά.



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε και αφήστε το Power/Bluetoothκουμπί.

Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, ακούτε ένα φωνητικό μήνυμα και οι φωτεινές ενδείξεις κατάστασης ανάβουν (δείτε σελίδα 40).



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η αυτόματη απενεργοποίηση εξοικονομεί την μπαταρία των ακουστικών χρησιμοποιώντας ανίχνευση κίνησης.

Τα ακουστικά απενεργοποιούνται όταν δεν έχετε μετακινήσει τα ακουστικά για 1 ώρα.


Για να ξυπνήσετε τα ακουστικά, πατήστε το Power/Bluetoothκουμπί.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα ακουστικά να απενεργοποιούνται όταν δεν παίζει ήχος. Προς την ενεργοποίηση την αυτόματη απενεργοποίηση για ήχο, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο αφής σύροντας ή αγγίζοντας την επιφάνεια αφής των ακουστικών. Με τον έλεγχο αφής, μπορείτε να αναπαράγετε ή να διακόψετε τον ήχο, να μεταπηδήσετε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, να αλλάξετε την ένταση του ήχου και να εκτελέσετε βασικές λειτουργίες κλήσης.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΦΗΣ


Η επιφάνεια αφής βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του δεξιού ακουστικού.

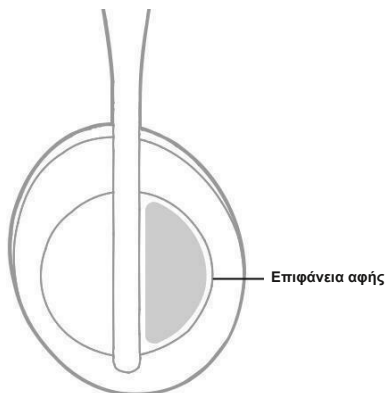

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ


Αναπαραγωγή/Παύση

Πατήστε δύο φορές για αναπαραγωγή ή παύση ήχου.

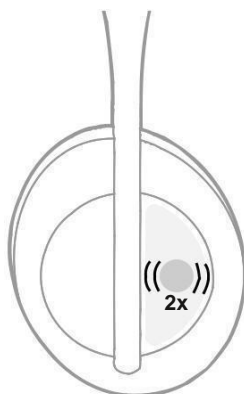


Μετάβαση προς τα εμπρός

Σύρετε προς τα εμπρός για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.

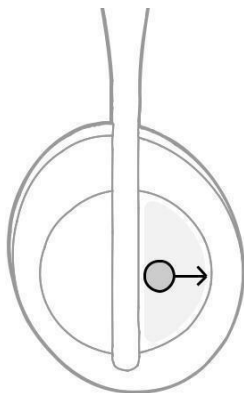


Μετάβαση προς τα πίσω

Σύρετε προς τα πίσω για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι.

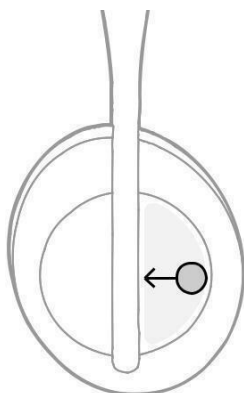

Αλλάξτε την ένταση


- Σύρετε προς τα επάνω για να αυξήσετε την ένταση.
- Σύρετε προς τα κάτω για να μειώσετε την ένταση του ήχου.

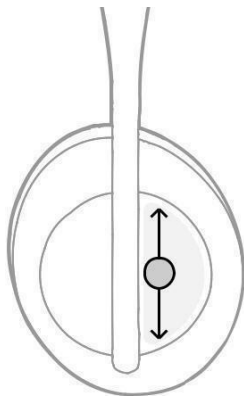

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΛΗΣΗΣ


Απάντηση/Τερματισμός κλήσης

Πατήστε δύο φορές για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση.

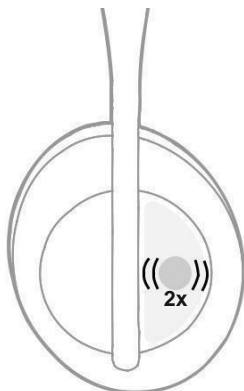

Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε παρατεταμένα για 1 δευτερόλεπτο για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.

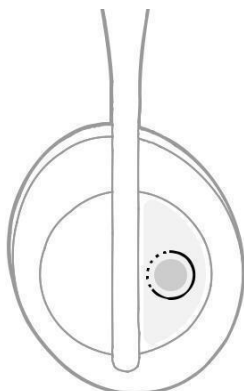

Σίγαση μιας κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε και αφήστε το κουμπί Voice Assistant για σίγαση του μικροφώνου.



Ειδοποιήσεις κλήσεων

Μια φωνητική προτροπή ανακοινώνει τους εισερχόμενους καλούντες και την κατάσταση κλήσεων.

Για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις κλήσεων, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απενεργοποίηση των φωνητικών μηνυμάτων απενεργοποιεί επίσης τις ειδοποιήσεις κλήσεων.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ

Μπορείτε να προσαρμόσετε μια συντόμευση για το πάτημα και κρατήστε πατημένο στα ακουστικά για να εκτελέσετε μία από τις δύο λειτουργίες:

- Ανακοινώστε το επίπεδο της μπαταρίας (προεπιλογή).
- Απενεργοποιήστε/Ενεργοποιήστε τη λέξη αφύπνισης για το Amazon Alexa (δεν ισχύει για τον Βοηθό Google, τον Βοηθό Tencent Xiaowei ή τον φωνητικό έλεγχο κινητής συσκευής).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές του Voice Assistant, ανατρέξτε στη σελίδα 25.

Για να προσαρμόσετε τον έλεγχο αφής, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

Μόλις προσαρμοστεί, πατήστε παρατεταμένα για τη λειτουργία που προτιμάτε.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ VOICE ASSISTANT

Μπορείτε να προγραμματίσετε τα ακουστικά για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο Google Assistant, στο Amazon Alexa, στο Tencent Xiaowei Assistant ή στις δυνατότητες φωνητικού ελέγχου στην κινητή συσκευή σας.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ	ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
Βοηθός Google	<p>Χρησιμοποιήστε το κουμπί Voice Assistant (δείτε σελίδα 26).</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο ως ενσωματωμένη λειτουργία σε ακουστικά συνδεδεμένα σε φορητή συσκευή Apple. • Η φωνητική ενεργοποίηση δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη για τον Βοηθό Google. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Voice Assistant για να ξεκινήσετε.
Amazon Alexa	<p>Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας ή/και το κουμπί Voice Assistant (δείτε σελίδα 49).</p>
Tencent Xiaowei Assistant	<p>Χρησιμοποιήστε το κουμπί Voice Assistant (δείτε σελίδα 32).</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το Tencent Xiaowei Assistant είναι διαθέσιμο μόνο στην ηπειρωτική Κίνα. • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο της κινητής συσκευής.
Φωνητικός έλεγχος φορητής συσκευής	<p>Χρησιμοποιήστε το κουμπί Voice Assistant (δείτε σελίδα 32).</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για πρόσβαση στο κινητό φωνητικός έλεγχος της συσκευής.</p>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακουστικά να έχουν πρόσβαση στο Google Assistant, Amazon Alexa, και Tencent Xiaowei Assistant ταυτόχρονα.

ΡΥΘΜΙΣΕ ΤΟΝ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΟ ΣΟΥ

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi® ή κινητής τηλεφωνίας.

Για να ρυθμίσετε το Voice Assistant, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν βρίσκεστε στην ηπειρωτική Κίνα, χρησιμοποιήστε το Bose εφαρμογή.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ GOOGLE ASSISTANT

Τα ακουστικά σας σας επιτρέπουν να λαμβάνετε βοήθεια από την Google hands-free, καθιστώντας τα τον τέλειο σύντροφο για να παραμένετε συνδεδεμένοι όταν βρίσκεστε εν κινήσει. Κάντε τα πράγματα χωρίς να σταματήσετε αυτό που κάνετε - όπως να παίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, να στέλνετε μηνύματα και να καλείτε, να λαμβάνετε γρήγορες απαντήσεις και να διαχειρίζεστε το ημερολόγιο και τις υπενθυμίσεις σας. Μπορείτε ακόμη και να διαβάζετε δυνατά τις ειδοποιήσεις και τα μηνύματά σας, ώστε να μπορείτε να κρατάτε το τηλέφωνό σας στην τσέπη σας χωρίς να χάσετε τίποτα σημαντικό. Απλώς ρωτήστε την Google. Μιλήστε με την Google για ακουστικά για να σας βοηθήσετε όταν μετακινείστε, αθλείστε ή απλώς θέλετε «χρόνο για εμένα». Συγκεντρώνει τα καλύτερα της Google με φυσικό και εξατομικευμένο τρόπο για να σας βοηθήσει να κάνετε τα πράγματα γρήγορα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ο Βοηθός Google, επισκεφθείτε

τη διεύθυνση: <https://support.google.com/headphones>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο ως ενσωματωμένη λειτουργία σε ακουστικά συνδεδεμένα σε φορητή συσκευή Apple.
- Ο Βοηθός Google δεν είναι διαθέσιμος σε συγκεκριμένες γλώσσες και χώρες.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Voice Assistant

Το κουμπί Voice Assistant χρησιμοποιείται για πρόσβαση στον Βοηθό Google. Βρίσκεται στο δεξί ακουστικό.



ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ

Μιλήστε με τον Βοηθό Google	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Voice Assistant μέχρι να ακούσετε έναν ήχο. Αφού ακούσετε έναν τόνο, πείτε το αίτημά σας. <small>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παραδείγματα πραγμάτων που πρέπει να δοκιμάσετε, ανατρέξτε στη σελίδα 49.</small>
Λάβετε τις ειδοποιήσεις σας	Πατήστε το κουμπί Voice Assistant.
Απάντηση σε μήνυμα	Αφού λάβετε μια ειδοποίηση μηνύματος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Voice Assistant για να απαντήσετε. Όταν τελειώσετε, αφήστε το κουμπί.
Διακοπή του Βοηθού Google	Πατήστε δύο φορές το κουμπί Voice Assistant.

Πράγματα που πρέπει να δοκιμάσετε

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ	ΤΙ ΝΑ ΠΩ
Απολαύστε την ψυχαγωγία	Συνέχεια podcast
Κρατάω επαφή	Κάλεσε τη μαμά
Βρες τον δρόμο σου	Πηγαίνετε με στο πλησιέστερο καφενείο
Λάβετε απαντήσεις	Πότε είναι η επόμενη συνάντησή μου;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερα παραδείγματα ερωτήσεων και πραγμάτων που μπορείτε να κάνετε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

<https://support.google.com/headphones>

ΠΡΟΣΒΑΣΗ AMAZON ALEXA

Τα ακουστικά είναι με δυνατότητα Amazon Alexa. Με την Alexa, μπορείτε να ζητήσετε να παίξετε μουσική, να ακούσετε τα νέα, να ελέγξετε τον καιρό, να ελέγξετε τις έξυπνες οικιακές συσκευές και πολλά άλλα. Η χρήση της Alexa στα ακουστικά σας είναι τόσο απλή όσο η ερώτηση. Απλώς ρωτήστε ή χρησιμοποιήστε το κουμπί Voice Assistant και η Alexa απαντά αμέσως.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορεί να κάνει η Alexa, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <https://www.amazon.com/usealexa>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Alexa δεν είναι διαθέσιμη σε συγκεκριμένες γλώσσες και χώρες.

Προσαρμοσμένη πρόσβαση

Κατά την αρχική ρύθμιση, η εφαρμογή σας ζητά να επιλέξετε τον προτιμώμενο τρόπο πρόσβασης στην Alexa. Εάν επιλέξετε την Alexa για τον Φωνητικό Βοηθό σας, μπορείτε να προσαρμόσετε την πρόσβαση σε αυτό χρησιμοποιώντας:

- **Μόνο το κουμπί Voice Assistant.**
- **Η φωνή σας και το κουμπί Voice Assistant.**

Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας

Ξεκινήστε με "Alexa" και μετά πείτε:

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ
Μιλήστε με την Alexa	Τι μπορείς να κάνεις?
Αναπαραγωγή ήχου	Παίξτε Beethoven. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Amazon Music έχει οριστεί ως η προεπιλεγμένη μουσική υπηρεσία. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη υπηρεσία μουσικής, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Alexa.
Παίξτε από μια συγκεκριμένη υπηρεσία ήχου	Παίξτε NPR στο TuneIn.
Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι	Επόμενο τραγούδι.
Προγραμματίστε τη μέρα σας	Πως είναι ο καιρός?
Προσθέστε στη λίστα αγορών σας	Προσθέστε αυγά στη λίστα αγορών μου.
Στέλνω ένα μήνυμα (Μόνο για μηνύματα Alexa-to-Alexa)	Στείλτε ένα μήνυμα στον Τομ.
Ανακαλύψτε περισσότερες δεξιότητες	Τι νέες δεξιότητες έχετε;
Σταματήστε την Alexa	Να σταματήσει.

Απενεργοποιήστε τη λέξη αφύπνισης


Για να απενεργοποιήσετε το wake word για το Amazon Alexa, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Αφού απενεργοποιήσετε τη λέξη αφύπνισης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Voice Assistant (δείτε σελίδα 25).
- Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τον έλεγχο αφής για να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε τη λέξη αφύπνισης (δείτε σελίδα 24).

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Voice Assistant

Το κουμπί Voice Assistant χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της Amazon Alexa. Βρίσκεται στο δεξί ακουστικό.

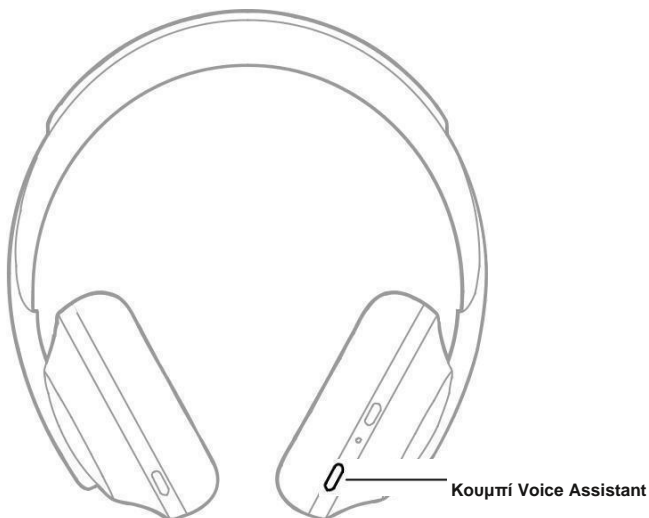

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

Μιλήστε με την Alexa

Σταματήστε την Alexa

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ

Πατήστε και αφήστε το κουμπί Voice Assistant. Αφού ακούσετε έναν τόνο, πείτε το αίτημά σας.

Για μια λίστα με πράγματα που μπορείτε να δοκιμάσετε, επισκεφτείτε: <https://www.amazon.com/usealexa>

Πατήστε και αφήστε το κουμπί Voice Assistant.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ TENCENT XIAOWEI ΒΟΗΘΟΣ

Τα ακουστικά έχουν προσαρμοστεί για το Tencent Xiaowei Assistant. Απλώς πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Voice Assistant για να ζητήσετε και να ελέγξετε περιεχόμενο μουσικής/ήχου ή να λάβετε ειδήσεις και πληροφορίες για τον καιρό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορεί να κάνει το Tencent Xiaowei Assistant, επισκεφτείτε: <https://Xiaowei.weixin.qq.com/>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Το Tencent Xiaowei Assistant είναι διαθέσιμο μόνο στην ηπειρωτική Κίνα.
- Για να χρησιμοποιήσετε και να ρυθμίσετε το Tencent Xiaowei Assistant, πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Tencent Xiaowei.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Voice Assistant

Το κουμπί Voice Assistant χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του Tencent Xiaowei Assistant. Βρίσκεται στο δεξί ακουστικό.



ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

Μιλήστε με τον Tencent Xiaowei Assistant

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Voice Assistant μέχρι να ακούσετε έναν ήχο. Αφού ακούσετε έναν τόνο, πείτε το αίτημά σας.

Για μια λίστα με πράγματα που μπορείτε να δοκιμάσετε, επισκεφτείτε: <https://Xiaowei.weixin.qq.com/>

Stop Tencent Xiaowei Assistant

Πατήστε δύο φορές το κουμπί Voice Assistant.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακουστικά να έχουν πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο στην κινητή συσκευή σας. Μόλις ρυθμιστεί, το μικρόφωνο ακουστικών λειτουργεί ως επέκταση του μικροφώνου στην κινητή συσκευή σας.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Voice Assistant για πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο της κινητής συσκευής. Ακούγετε έναν ήχο που υποδεικνύει ότι ο φωνητικός έλεγχος είναι ενεργός.



Η ακύρωση θορύβου μειώνει τον ανεπιθύμητο θόρυβο, παρέχοντας πιο καθαρή, πιο ζωντανή απόδοση ήχου. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τα ακουστικά, η ακύρωση θορύβου ενεργοποιείται πλήρως στο υψηλότερο επίπεδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε το τελευταίο ρυθμισμένο επίπεδο ακύρωσης θορύβου κατά την ενεργοποίηση, χρησιμοποιήστε το Bose Εφαρμογή μουσικής. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

Επιλέξτε το επίπεδο ακύρωσης θορύβου με βάση τις προτιμήσεις ακρόασης και το περιβάλλον σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε μεταξύ της πλήρους διαφάνειας και της πλήρους ακύρωσης θορύβου. Όταν τα ακουστικά έχουν ρυθμιστεί σε πλήρη διαφάνεια, ακούτε περισσότερους εξωτερικούς ήχους. Όταν έχει ρυθμιστεί σε πλήρη ακύρωση θορύβου, ο ανεπιθύμητος εξωτερικός θόρυβος μειώνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα ακύρωσης θορύβου, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση αυτή την επιλογή από την αρχική οθόνη.



Αγαπημένα

Από προεπιλογή, τα ακουστικά έχουν ρυθμιστεί σε τρία αγαπημένα επίπεδα ακύρωσης θορύβου: 1(πλήρης ακύρωση θορύβου), 2(κάποια επίγνωση) και 3(πλήρης διαφάνεια).

ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	Παρέχει παγκόσμιας κλάσης ακύρωση θορύβου για την εξάλειψη σχεδόν όλου του εξωτερικού θορύβου γύρω σας.
2	Αποκλείει τους περισσότερους θορύβους χαμηλής συχνότητας, όπως το βουητό ενός τρένου ή το βουητό μιας ηλεκτρικής σκούπας, αλλά εξακολουθεί να παρέχει κάποια επίγνωση του περιβάλλοντός σας.
	Παρέχει πλήρη διαφάνεια, ώστε να μπορείτε να ακούτε τον κόσμο γύρω σας σαν να μην φοράτε ακουστικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να προσαρμόσετε τα επίπεδα ακύρωσης αγαπημένου θορύβου, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

Κυκλοφορήστε στα Αγαπημένα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να προσαρμόσετε τα επίπεδα ακύρωσης αγαπημένου θορύβου, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music.

1. Πατήστε και αφήστε το κουμπί Noise Control.

Ακούτε το τρέχον επίπεδο ακύρωσης θορύβου.



2. Επαναλάβετε μέχρι να ακούσετε το επίπεδο που προτιμάτε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Η λειτουργία συνομιλίας είναι μια βολική μέθοδος για την ταυτόχρονη παύση του ήχου σας και την πλήρη επίγνωση. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε μια γρήγορη συνομιλία με κάποιον ή να συνειδητοποιήσετε αμέσως το περιβάλλον σας.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία συνομιλίας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Noise Control για 1 δευτερόλεπτο.



Απενεργοποιήστε τη λειτουργία συνομιλίας

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ή πατήστε την επιφάνεια αφής.

Τα ακουστικά επιστρέφουν στο προηγούμενο επίπεδο ακύρωσης θορύβου και συνεχίζουν την αναπαραγωγή ήχου.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, τα ακουστικά παραμένουν στο τρέχον επίπεδο ακύρωσης θορύβου και ενεργοποιείται το Self Voice. Το Self Voice σας βοηθά να ακούτε τον εαυτό σας να μιλάει πιο φυσικά. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ακύρωσης θορύβου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε το κουμπί Έλεγχος θορύβου (βλ. σελίδα 35).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Για να προσαρμόσετε το Self Voice, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συνομιλίας ενώ βρίσκεστε σε κλήση.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΚΥΡΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

Απομακρύνετε τους θορυβώδεις περισπασμούς χωρίς ήχο. Εστιάστε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία - τη δουλειά σας ή οποιοδήποτε άλλο πάθος σας.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το *Power/Bluetooth* κουμπί μέχρι να ακούσετε ένα φωνητικό μήνυμα.

Οι φορητές συσκευές σας αποσυνδέονται και σταματά η αναπαραγωγή του ήχου.

2. Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο ακύρωσης θορύβου (βλ. σελίδα 35).

ΦΟΡΤΙΖΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

1. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB-C® στο δεξί ακουστικό.



2. Συνδέστε το άλλο άκρο σε φορτιστή τοίχου USB-A ή υπολογιστή που είναι ενεργοποιημένος.

Κατά τη φόρτιση, η λυχνία της μπαταρίας αναβοσβήνει λευκή. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η λυχνία της μπαταρίας ανάβει σταθερά λευκή (δείτε σελίδα 41).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακουστικά δεν αναπαράγουν ήχο ούτε ακυρώνουν τον θόρυβο κατά τη φόρτιση.

Χρόνος φόρτισης

Αφήστε έως και 2,5 ώρες για να φορτίσετε πλήρως τα ακουστικά.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Μια φόρτιση 15 λεπτών τροφοδοτεί τα ακουστικά για έως και 3,5 ώρες.
- Η πλήρης φόρτιση τροφοδοτεί τα ακουστικά για έως και 20 ώρες.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τα ακουστικά, ένα φωνητικό μήνυμα ανακοινώνει το επίπεδο της μπαταρίας. Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά και η μπαταρία είναι χαμηλή, ακούτε τη φράση "Χαμηλή μπαταρία, φορτίστε τώρα".


Για να ακούσετε το επίπεδο της μπαταρίας ενώ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, πατήστε παρατεταμένα την επιφάνεια αφής μέχρι να ακούσετε ένα φωνητικό μήνυμα.

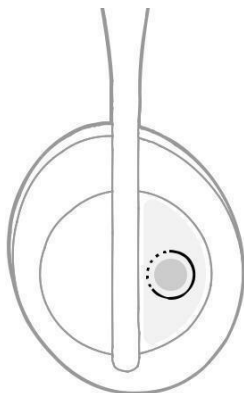

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από προεπιλογή, η ενέργεια πατήματος παρατεταμένου στα ακουστικά έχει ρυθμιστεί σε ανακοινώνει το επίπεδο της μπαταρίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή αυτής της ενέργειας, ανατρέξτε στη σελίδα 39.

BLUETOOTHΦΩΣ


ο *Bluetooth* φως βρίσκεται στο δεξι ακουστικό και δείχνει την κατάσταση σύνδεσης μιας κινητής συσκευής.

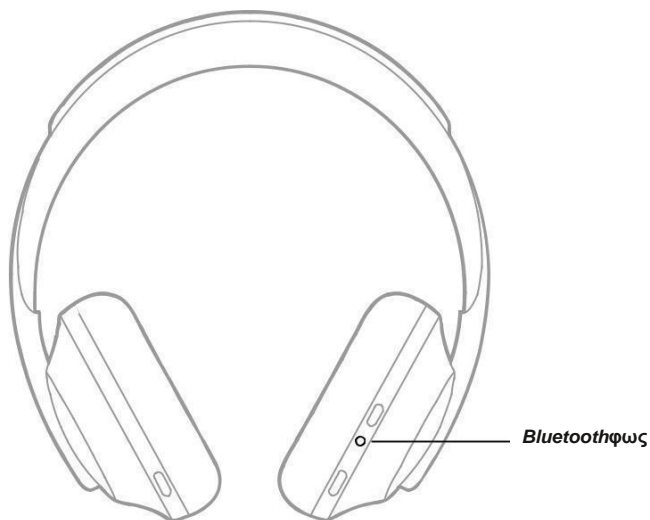

ΕΛΑΦΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Παλλίζει αργά το μπλε	Έτοιμοι για σύνδεση
Αναβοσβήνει μπλε	Συνδεδετικός
Συμπαγές μπλε	Συνδεδεμένος
Μακριά από	Ασύνδετος

ΦΩΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η λυχνία μπαταρίας βρίσκεται στο δεξί ακουστικό και δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας.

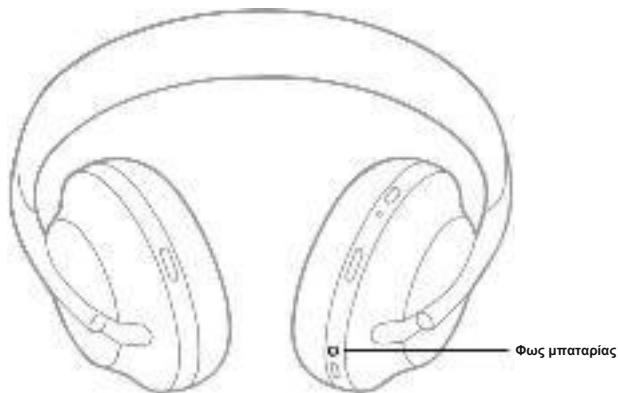

ΕΛΑΦΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συμπαγές λευκό	Μεσαία έως πλήρη φόρτιση
Συμπαγές κόκκινο	Χαμηλή χρέωση
Αναβοσβήνει κόκκινο	Ανάγκη χρέωσης
Αναβοσβήνει κόκκινο και λευκό	Σφάλμα - επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose
Αναβοσβήνει γρήγορα λευκό	Ενημέρωση ακουστικών

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Κατά τη φόρτιση, η φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας αναβοσβήνει λευκή. Όταν τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα, η λυχνία της μπαταρίας ανάβει σταθερά λευκή.
- Εάν είναι συνδεδεμένη σε συσκευή Apple, η συσκευή εμφανίζει το επίπεδο της μπαταρίας κοντά στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και στο κέντρο ειδοποιήσεων.
- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη στάθμη της μπαταρίας των ακουστικών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music.

Bluetooth Η ασύρματη τεχνολογία σάς επιτρέπει να μεταδίδετε μουσική από κινητές συσκευές όπως smartphone, tablet και φορητούς υπολογιστές. Για να μπορείτε να αναπαράγετε ήχο από μια συσκευή, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή με τα ακουστικά.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ **BLUETOOTH** ΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα ακουστικά, ρυθμίστε και συνδέστε την κινητή συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (δείτε σελίδα 15).

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Power/Bluetooth** κουμπί μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ετοιμος για σύνδεση άλλης συσκευής" και το **Bluetooth** φως πάλλεται αργά μπλε.




2. Στη συσκευή σας, ενεργοποιήστε το **Bluetooth** χαρακτηριστικό.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: ο **Bluetooth** δυνατότητα βρίσκεται συνήθως στο μενού Ρυθμίσεις.

3. Επιλέξτε τα ακουστικά από τη λίστα συσκευών.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αναζητήστε το όνομα που εισαγάγατε για τα ακουστικά στην εφαρμογή Bose Music.

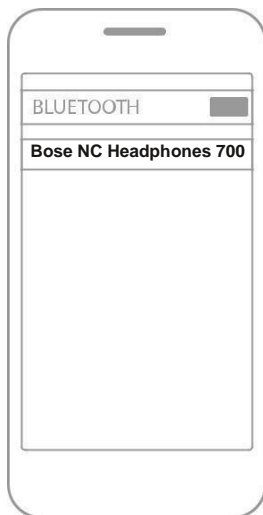

Μόλις συνδεθείτε, ακούτε "Σύνδεση σε <όνομα κινητής συσκευής>," και το *Bluetooth* το φως λάμπει σταθερό μπλε.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να αποσυνδέσετε την κινητή συσκευή σας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε *Bluetooth* ρυθμίσεις για να αποσυνδέσετε τη συσκευή σας.

Απενεργοποίηση του *Bluetooth* λειτουργία αποσυνδέει όλες τις άλλες συσκευές.

ΕΠΑΝΣΥΝΔΕΣΤΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Όταν είναι ενεργοποιημένα, τα ακουστικά προσπαθούν να επανασυνδεθούν με τις δύο πιο πρόσφατα συνδεδεμένες συσκευές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται εντός εμβέλειας (30 πόδια ή 9 μέτρα) και να είναι ενεργοποιημένες.
- Βεβαιωθείτε ότι το *Bluetooth* δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη στην κινητή συσκευή σας.

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και οκτώ συσκευές στη λίστα συσκευών ακουστικών και τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν ενεργά σε δύο συσκευές τη φορά.

Για να συνδέσετε μια πρόσθετη συσκευή, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το *Bluetooth* μενού στην κινητή συσκευή σας (δείτε σελίδα 42).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αναπαράγετε ήχο από μία μόνο συσκευή κάθε φορά.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1. Παύση ήχου στην πρώτη σας συσκευή.
2. Αναπαραγωγή ήχου στη δεύτερη συσκευή σας.


ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το *Power/Bluetooth* κουμπί μέχρι να ακούσετε "*Bluetooth* λίστα συσκευών διαγράφηκε» και το *Bluetooth* φως πάλλεται αργά μπλε.
2. Διαγράψτε τα ακουστικά από το *Bluetooth* λίστα στη συσκευή σας.
Όλες οι συσκευές έχουν διαγραφεί και τα ακουστικά είναι έτοιμα για σύνδεση.

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΟΥ

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο ήχου για να συνδέσετε μια μη ασύρματη συσκευή ή εάν η μπαταρία των ακουστικών έχει εξαντληθεί.

1. Εισαγάγετε το καλώδιο στην υποδοχή 2,5 mm στο δεξιό ακουστικό.

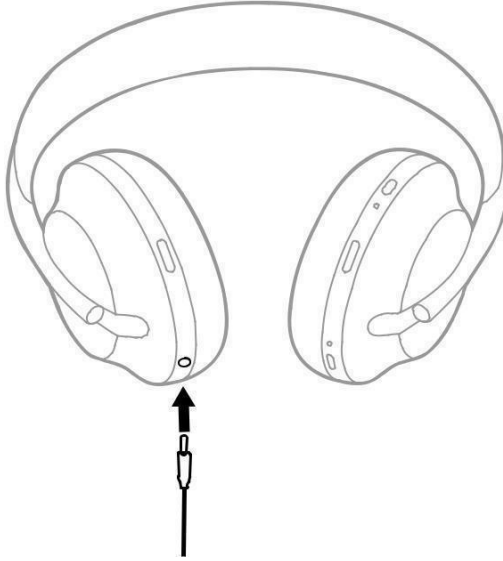

2. Εισαγάγετε το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή 3,5 mm της συσκευής σας.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΜΠΑΡΑ ΗΧΟΥ BOSE Ή ΟΙΚΙΑΚΟ ΗΧΕΙΟ

Με την τεχνολογία Bose SimpleSync™, μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα ηχείο Bose ή ένα ηχείο Bose Home για μια προσωπική εμπειρία ακρόασης.

Οφέλη

- Χρησιμοποιήστε ανεξάρτητα χειριστήρια έντασης ήχου σε κάθε προϊόν για να χαμηλώσετε ή να θέσετε σε σίγαση το Soundbar της Bose, ενώ διατηρείτε τα ακουστικά όσο δυνατά θέλετε.
- Ακούστε τη μουσική σας καθαρά από το διπλανό δωμάτιο συνδέοντας τα ακουστικά στο Bose Home Speaker.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τεχνολογία SimpleSync™ έχει *aBluetooth* εύρος 30 ποδιών (9 m). Τοίχοι και τα υλικά κατασκευής μπορεί να επηρεάσουν τη λήψη.

Συμβατά προϊόντα

Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας Home Speaker της Bose.

Τα δημοφιλή συμβατά προϊόντα περιλαμβάνουν:

- Bose Soundbar 700
- Bose Soundbar 500
- Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Φορητό οικιακό ηχείο Bose

Νέα προϊόντα προστίθενται περιοδικά. Για μια πλήρη λίστα και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: [παγκοσμίως. Bose.com/Support/Groups](https://www.bose.com/Support/Groups)

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music

Για να συνδέσετε ένα συμβατό προϊόν Bose στα ακουστικά σας, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: [παγκοσμίως. Bose.com/Support/Groups](https://www.bose.com/Support/Groups)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά βρίσκονται σε απόσταση 30 ποδιών (9 m) από τη γραμμή ήχου ή το ηχείο σας.
- Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα μόνο προϊόν κάθε φορά.

ΕΠΑΝΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΜΠΑΡΑ ΗΧΟΥ BOSE Ή ΟΙΚΙΑΚΟ ΗΧΕΙΟ

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά (δείτε σελίδα 18).

Τα ακουστικά προσπαθούν να συνδεθούν με τα δύο πιο πρόσφατα συνδεδεμένα *Bluetooth* συσκευές, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής ήχου ή του ηχείου σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η μπάρα ήχου ή το ηχείο σας πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας (30 πόδια ή 9 μέτρα) και να είναι ενεργοποιημένο.
- Εάν τα ακουστικά δεν συνδέονται, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή *Bose Music*. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

ΕΞΙΣΩΤΗΣ

Ο Ισοσταθμιστής προσαρμόζει τα μπάσα, τα μεσαία και τα πρίμα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε, τα ακουστικά χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις του Equalizer που έχετε ορίσει προηγουμένως.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Για πρόσβαση στο Equalizer, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι ενημερωμένα.
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του Ισοσταθμιστή, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μουσική Bose. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Τα ακουστικά περιστρέφονται για εύκολη και άνετη αποθήκευση.

1. Προσαρμόστε τα ακουστικά έτσι ώστε το κεφαλόδεσμο να είναι στο μικρότερο μέγεθος (δείτε σελίδα 16).
2. Περιστρέψτε και τα δύο ακουστικά προς τα μέσα, ώστε να είναι επίπεδα.

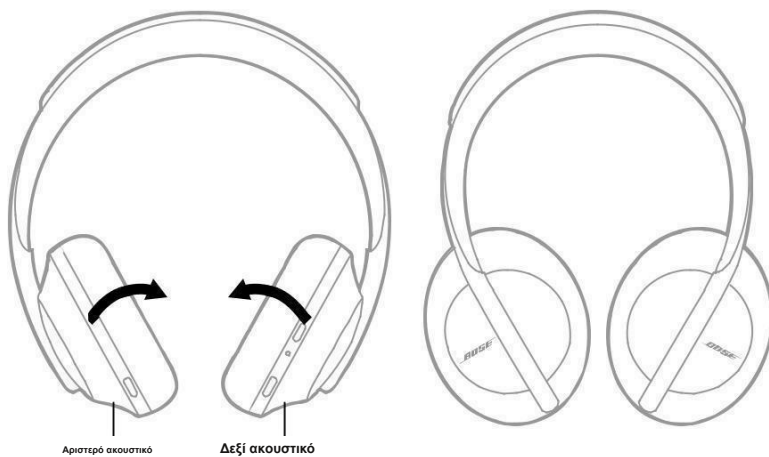

3. Τοποθετήστε τα ακουστικά επίπεδη μέσα στη θήκη.

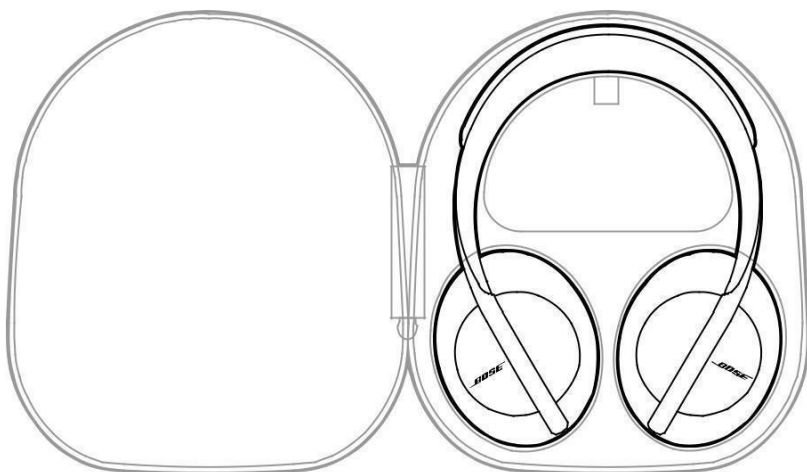

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τα ακουστικά όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Τα ακουστικά μπορεί να απαιτούν περιοδικό καθαρισμό.

- Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- ΜΗΝ αφήνετε την υγρασία να εισχωρήσει στο εσωτερικό των ακουστικών ή στην υποδοχή 2,5 mm.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ανταλλακτικά και αξεσουάρ μπορούν να παραγγελθούν μέσω της εξυπηρέτησης πελατών της Bose.

Επίσκεψη: [παγκοσμίως. Bose.com/Support/HP700](https://www.bose.com/Support/HP700)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα ακουστικά καλύπτονται από περιορισμένη εγγύηση. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση [global.bose.com/warranty](https://www.global.bose.com/warranty) για λεπτομέρειες της περιορισμένης εγγύησης.

Για να καταχωρήσετε το προϊόν σας, επισκεφθείτε [global.bose.com/register](https://www.global.bose.com/register) για οδηγίες.

Η αποτυχία εγγραφής δεν θα επηρεάσει τα περιορισμένα δικαιώματα εγγύησης.

ΤΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΙΡΙΑΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται:

- Στην εξωτερική επικέτα του χαρτοκιβωτίου.
- Στην εφαρμογή Bose Music, στην ενότητα Τεχνικές πληροφορίες.
- Στο δεξί ακουστικό, κάτω από το πλέγμα (υφασμάτινο ένθετο).

Προβολή του σειριακού αριθμού στα ακουστικά (δεν συνιστάται)

1. Στο δεξί ακουστικό, τραβήξτε ελαφρά το επάνω μέρος του δεξιού μαξιλαριού ακουστικού προς τα πίσω.
2. Σπρώξτε προς τα κάτω το ρολό στην επάνω δεξιά άκρη για να αποκαλύψετε την ετικέτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε να μην πιέσετε ή αφαιρέσετε άλλα εξαρτήματα μέσα το ακουστικό καθώς αυτό θα μπορούσε να βλάψει τα ακουστικά.

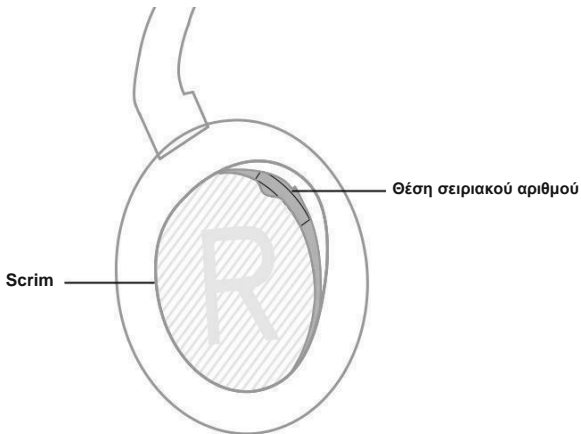

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα ακουστικά, δοκιμάστε πρώτα αυτές τις λύσεις:

- Φορτίστε την μπαταρία (δείτε σελίδα 38).
- Ενεργοποιήστε τα ακουστικά (δείτε σελίδα 18).
- Ελέγξτε τις λυχνίες κατάστασης (βλ. σελίδα 40).
- Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας υποστηρίζει *Bluetooth* συνδέσεις (βλ. σελίδα 42).
- Κάντε λήψη της εφαρμογής Bose Music και εκτελέστε τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού.
- Μετακινήστε τη συσκευή σας πιο κοντά στα ακουστικά και μακριά από παρεμβολές ή εμπόδια.
- Αυξήστε την ένταση του ήχου στα ακουστικά, την κινητή συσκευή και την εφαρμογή μουσικής.
- Συνδέστε μια άλλη φορητή συσκευή (δείτε σελίδα 42).

ΆΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εάν δεν μπορέσατε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να εντοπίσετε συμπτώματα και λύσεις σε κοινά προβλήματα. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose.

Επίσκεψη: παγκοσμίως.Bose.com/contact

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ
Τα ακουστικά δεν συνδέονται με <i>Bluetooth</i> συσκευή	<p>Στη συσκευή σας:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Γύρνα το <i>Bluetooth</i> λειτουργία απενεργοποιημένη και μετά ενεργοποίηση. • Διαγράψτε τα ακουστικά από το <i>Bluetooth</i> λίστα στη συσκευή σας. Συνδέστε ξανά (δείτε σελίδα 42). <p>Επισκεφτείτε τη διεύθυνση: worldwide.Bose.com/Support/HP700 για να δείτε βίντεο με οδηγίες.</p> <p>Διαγράψτε τη λίστα συσκευών ακουστικών (δείτε σελίδα 44). Συνδεθείτε ξανά.</p> <p>Επανεκκινήστε τα ακουστικά (δείτε σελίδα 59).</p>
Τα ακουστικά δεν ανταποκρίνονται κατά τη ρύθμιση της εφαρμογής	<p>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Bose Music για εγκατάσταση.</p>
Η εφαρμογή Bose Music δεν λειτουργεί σε φορητή συσκευή	<p>Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συμβατή με την εφαρμογή Bose Music και πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κατάστημα εφαρμογών της κινητής συσκευής σας.</p> <p>Απεγκαταστήστε την εφαρμογή Bose Music στην κινητή συσκευή σας και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ξανά την εφαρμογή (δείτε σελίδα 15).</p>

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ
Χωρίς ήχο	<p>Πατήστε Αναπαραγωγή στην κινητή συσκευή σας για να βεβαιωθείτε ότι αναπαράγεται ήχος.</p> <p>Αναπαραγωγή ήχου από διαφορετική εφαρμογή ή υπηρεσία μουσικής.</p> <p>Αναπαραγωγή ήχου από περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο απευθείας στη συσκευή σας.</p> <p>Επανεκκινήστε τη συσκευή σας.</p> <p>Εάν είναι συνδεδεμένες δύο συσκευές, θέστε σε παύση την πρώτη συσκευή και παίξτε την άλλη κινητή συσκευή.</p> <p>Εάν είναι συνδεδεμένες δύο συσκευές, μετακινήστε τις συσκευές εντός της εμβέλειας των ακουστικών (30 πόδια ή 9 μέτρα).</p>
Χωρίς ήχο (ενσύρματη σύνδεση)	<p>Ασφαλίστε και τα δύο άκρα του καλωδίου ήχου.</p> <p>Πατήστε play στην κινητή συσκευή σας για να βεβαιωθείτε ότι ακούγεται ήχος.</p> <p>Αναπαραγωγή ήχου από διαφορετική εφαρμογή ή υπηρεσία μουσικής.</p> <p>Αναπαραγωγή ήχου από περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο απευθείας στη συσκευή σας.</p> <p>Επανεκκινήστε τη συσκευή σας.</p>
Κακή ποιότητα ήχου	<p>Εάν σε περιβάλλον με άνεμο, ρυθμίστε το επίπεδο ακύρωσης θορύβου (βλ. σελίδα 34).</p> <p>Δοκιμάστε ένα διαφορετικό κομμάτι ήχου.</p> <p>Αναπαραγωγή ήχου από διαφορετική εφαρμογή ή υπηρεσία μουσικής.</p> <p>Αποσυνδέστε τη δεύτερη συσκευή.</p> <p>Απενεργοποιήστε τυχόν δυνατότητες βελτίωσης ήχου στη συσκευή ή στην εφαρμογή μουσικής.</p> <p>Στη συσκευή σας:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Γύρνα το <i>Bluetooth</i> λειτουργία απενεργοποιημένη και μετά ενεργοποίησ. • Διαγράψτε τα ακουστικά από το <i>Bluetooth</i> λίστα στη συσκευή σας. Συνδέστε ξανά (δείτε σελίδα 42).
Τα ακουστικά δεν φορτίζουν	<p>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι σωστά ευθυγραμμισμένο με τη θύρα των ακουστικών.</p> <p>Ασφαλίστε και τα δύο άκρα του καλωδίου USB.</p> <p>Εάν τα ακουστικά έχουν εκτεθεί σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, αφήστε τα ακουστικά να επιστρέψουν σε θερμοκρασία δωματίου και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να τα φορτίσετε ξανά.</p> <p>Δοκιμάστε διαφορετικό φορτιστή τούχου USB-A, καλώδιο USB ή πηγή τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος.</p>

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ
Δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της ακύρωσης θορύβου	<p>Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τα ακουστικά (δείτε σελίδα 18).</p> <p>Εάν χρησιμοποιείτε το κουμπί Noise Control, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Bose Music για να προσαρμόσετε το επίπεδο ακύρωσης θορύβου.</p>
Το μικρόφωνο δεν λαμβάνει ήχο	<p>Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα του μικροφώνου στο μπροστινό άκρο των ακουστικών δεν είναι φραγμένα.</p> <p>Δοκιμάστε άλλη τηλεφωνική κλήση.</p> <p>Δοκιμάστε άλλη συμβατή συσκευή.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο δεν είναι σε σίγαση (δείτε σελίδα 23).</p> <p>Στη συσκευή σας:</p> <ul style="list-style-type: none">• Γύρνα το <i>Bluetooth</i> λειτουργία απενεργοποιημένη και μετά ενεργοποίησ. <p>• Διαγράψτε τα ακουστικά από το <i>Bluetooth</i> λίστα στη συσκευή σας. Συνδέστε ξανά (δείτε σελίδα 42).</p>
Δυνατό περιβάλλον για τηλεφωνικές κλήσεις	<p>Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μουσική Bose για να προσαρμόσετε το Self Voice. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.</p> <p>Δοκιμάστε ένα διαφορετικό επίπεδο ακύρωσης θορύβου.</p>
Τα ακουστικά δεν ανταποκρίνονται στον έλεγχο αφής	<p>Βεβαιωθείτε ότι χτυπάτε την επιφάνεια ελέγχου αφής στο μπροστινό μέρος του δεξιού ακουστικού (βλ. σελίδα 19).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά.</p> <p>Εάν φοράτε γάντια, αφαιρέστε τα πριν χτυπήσετε την επιφάνεια ελέγχου αφής.</p> <p>Για λειτουργίες πολλαπλών κρουστών, διαφοροποιήστε την πίεση βρύσης.</p>

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ
<p>Η γλώσσα του φωνητικού μνήματος δεν είναι διαθέσιμη</p>	<p>Για να προσαρμόσετε ή να απενεργοποιήσετε τα φωνητικά μνήματα, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.</p>
<p>Βοηθός Google δεν ανταποκρίνεται</p>	<p>Το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο ως ενσωματωμένη λειτουργία σε ακουστικά συνδεδεμένα σε φορητή συσκευή Apple (δείτε σελίδα 26).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι ο Βοηθός Google έχει ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Μουσική Bose (δείτε σελίδα 25).</p> <p>Συνδέστε την κινητή συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε χώρα όπου είναι διαθέσιμος ο Βοηθός Google.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής Google Assistant.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συμβατή. Επίσκεψη: https://support.google.com/headphones</p> <p>Για πρόσθετη υποστήριξη, επισκεφθείτε: https://support.google.com/headphones</p>
<p>Η Alexa δεν απαντά</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι η Alexa έχει ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (δείτε σελίδα 25).</p> <p>Συνδέστε την κινητή συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε μια χώρα όπου η Alexa είναι διαθέσιμη.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι η λέξη αφύπνισης είναι ενεργοποιημένη (δείτε σελίδα 30).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής Amazon Alexa.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συμβατή.</p> <p>Για πρόσθετη υποστήριξη, επισκεφθείτε: https://www.amazon.com/usealexa</p>
<p>To Tencent Xiaowei Assistant δεν ανταποκρίνεται</p>	<p>Συνδέστε την κινητή συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί Voice Assistant έχει ρυθμιστεί στο Tencent Xiaowei Assistant χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην ηπειρωτική Κίνα όπου είναι διαθέσιμο το Xiaowei.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής Tencent Xiaowei.</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Tencent Xiaowei.</p>

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ
Τα ακουστικά δεν συνδέονται σε Soundbar ή Bose Home Speaker	<p>Πατήστε και κρατήστε πατημένο το <i>Power/Bluetooth</i> κουμπί μέχρι να ακούσετε τη φράση "Έτοιμος για σύνδεση άλλης συσκευής" και το <i>Bluetooth</i> φως πάλ्लεται αργά μπλε.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά βρίσκονται σε απόσταση 30 ποδιών (9 m) από τη γραμμή ήχου ή το ηχείο σας.</p>
Τα ακουστικά δεν επανασυνδέονται σε προηγούμενως συνδεδεμένο Soundbar Bose ή Bose Home Speaker	<p>Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.</p>
Καθυστερημένος ήχος όταν συνδέεται σε ηχείο Bose ή οικιακό ηχείο Bose	<p>Κατεβάστε την εφαρμογή Bose Music και εκτελέστε τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού.</p>

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Εάν τα ακουστικά δεν ανταποκρίνονται, μπορείτε να τα επανεκκινήσετε. Η επανεκκίνηση των ακουστικών δεν διαγράφει τις ρυθμίσεις ή τις συνδεδεμένες συσκευές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Μη συνδέετε το καλώδιο USB στα ακουστικά μέχρι να σας το ζητήσετε.

1. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από τα ακουστικά.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB σε φορτιστή τοίχου USB-A ή υπολογιστή που είναι ενεργοποιημένος.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το *Power/Bluetooth*κουμπί ενώ συνδέετε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB-C στο δεξί ακουστικό.
4. Αφήστε το *Power/Bluetooth*κουμπί μετά από 2 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τα ακουστικά σας δύο φορές.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

AUDIOGROUP®

AUDIO GROUP GREECE B.V.

☎ +30 210 6721200

✉ info@aggbv.gr

📍 Λεωφόρος Μεσογείων 321, Χαλάνδρι, 152 31, Αθήνα, Ελλάδα

🌐 www.audiogroup.com.gr



827452-0010

©2022 Bose Corporation

100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA AM827452-0010 Rev. 06