

Cue the music.

BOSE

QUIETCOMFORT ULTRA HEADPHONES

Διαβάστε και τηρήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης.



Η Bose Corporation δια του παρόντος δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: www.Bose.com/compliance



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2016 και όλους τους άλλους ισχύοντες κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: www.Bose.com/compliance

Η Bose Corporation δια του παρόντος δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ραδιοεξοπλισμού 2017 και όλους τους άλλους ισχύοντες κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: www.Bose.com/compliance

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.

Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί ή ένα βρεγμένο πανί με νερό. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού.

Παραπέμψτε όλες τις εργασίες συντήρησης σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η συντήρηση απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά, έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Τοποθετήστε τα χέρια σας γύρω από τη μέση κάθε ακουστικού όταν περιστρέφετε, διπλώνετε και τοποθετείτε τα ακουστικά στη θήκη και τα αφαιρείτε από τη θήκη. Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από τους μεντεσέδες για να αποφύγετε το τσίμπημα.
- Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.
- Για να αποφύγετε βλάβη στην ακοή, μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας σε υψηλή ένταση. Μειώστε την ένταση του ήχου στο προϊόν σας πριν τοποθετήσετε τα ακουστικά μέσα/πάνω στα αυτιά σας και, στη συνέχεια, αυξήστε σταδιακά την ένταση μέχρι να φτάσετε σε ένα άνετο, μέτριο επίπεδο ακρόασης.
- Η χρήση αυτού του προϊόντος κατά τη λειτουργία ενός οχήματος δεν συνιστάται και ενδέχεται να απαγορεύεται από το νόμο σε ορισμένες τοποθεσίες. Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τη χρήση ακουστικών κατά τη λειτουργία ενός οχήματος. Σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας εάν παρεμβαίνουν στην ικανότητά σας να παραμένετε προσεκτικοί ή εάν παρεμποδίζουν την ικανότητά σας να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των συναγερμένων και των προειδοποιητικών σημάτων, ενώ χειρίζεστε ένα όχημα.
- Να είστε προσεκτικοί εάν χρησιμοποιείτε αυτά τα ακουστικά ενώ εκτελείτε οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαιτεί την προσοχή σας. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά όταν η αδυναμία να ακούσετε καθαρά τους ήχους του περιβάλλοντος μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τον εαυτό σας ή τους άλλους, για παράδειγμα όταν κάνετε ποδήλατο ή περπατάτε μέσα ή κοντά στην κυκλοφορία, ένα εργοτάξιο, σιδηρόδρομο κ.λπ.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα ακουστικά εάν εκπέμπουν δυνατό ασυνήθιστο θόρυβο. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose.
- Αφαιρέστε αμέσως το προϊόν εάν παρατηρήσετε θερμότητα που προέρχεται από το προϊόν.



Περιέχει μικρά μέρη που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο πνιγμού. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.



Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικό υλικό. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά με το αν αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμφυτεύσιμη ιατρική συσκευή σας.

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ΜΗΝ εκθέτετε αυτό το προϊόν σε βροχή, στάγδην, πισίλισμα ή υγρασία και μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρό, όπως βάζα, πάνω ή κοντά στο προϊόν.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές φωτιάς και θερμότητας. ΜΗΝ τοποθετείτε γυμνές πηγές φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω ή κοντά στο προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο με τροφοδοτικό LPS εγκεκριμένο από οργανισμό που πληροί τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις (π.χ. UL, CSA, VDE, CCC).
- ΜΗΝ κάνετε μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές σε αυτό το προϊόν.
- Εάν η μπαταρία διαρρέυσει, μην αφήσετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν γίνει επαφή, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Μην εκθέτετε προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα (π.χ. από αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση του προϊόντος λήψης ή της κεραίας.
- Αυξήστε τον διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Bose Corporation θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC και με τα απαλλασσόμενα από άδεια πρότυπα RSS της ISED Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC και ISED Canada που ορίζονται για τον γενικό πληθυσμό.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να συστεγάζεται ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Πληροί τις απαιτήσεις IMDA.

Αναγνωριστικό FCC: A94440108 | **IC:** 3232A-440108

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Για την Ευρώπη: Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας 2400 έως 2483,5 MHz. | Μέγιστη ισχύς μετάδοσης μικρότερη από 20 dBm EIRP.

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Η σωστή διάθεση και ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία των φυσικών πόρων, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον δήμο της περιοχής σας, την υπηρεσία απόρριψης ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.



Τεχνικοί κανονισμοί συσκευών ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής ισχύος: Χωρίς άδεια που χορηγείται από το NCC, οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση ή χρήστης δεν επιτρέπεται να αλλάξει συχνότητα, να βελτιώσει την ισχύ μετάδοσης ή να τροποποιήσει το αρχικό χαρακτηριστικό καθώς και την απόδοση σε συγκεκριμένες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής ισχύος. Οι συσκευές ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής ισχύος δεν επηρεάζουν την ασφάλεια των αεροσκαφών ούτε παρεμποδίζουν τις νόμιμες επικοινωνίες. Εάν βρεθεί, ο χρήστης θα σταματήσει αμέσως τη λειτουργία του έως ότου δεν επιτευχθεί παρεμβολή. Οι εν λόγω νόμιμες επικοινωνίες σημαίνουν ότι οι ραδιοεπικοινωνίες λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο περί διαχείρισης τηλεπικοινωνιών. Οι συσκευές ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής ισχύος πρέπει να είναι ευάλωτες σε παρεμβολές νόμιμων επικοινωνιών ή ακτινοβολούμενων διατάξεων ραδιοκυμάτων ISM.

MHN επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου από αυτήν τη συσκευή. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης της Bose ή με άλλον εξειδικευμένο επαγγελματία για κατάργηση.



Απορρίψτε σωστά τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην αποτεφρώνετε.


Κίνα Πίνακας περιορισμού επικίνδυνων ουσιών

Όνομασες και περιεχόμενο τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών ή στοιχείων						
Όνομα εξαρτήματος	Τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες και στοιχεία					
	Μόλυβδος (Pb)	Υδράργυρος (Hg)	Κάδμιο (Cd)	Εξασθενές [CR(VI)]	Πολυβρωμιωμένο Διφαινυλίο (PBB)	Πολυβρωμιωμένο διφαινυλαιθέρας (PBDE)
PCBs	X	O	H	H	H	H
Μεταλλικά μέρη	X	H	H	H	H	H
Πλαστικά μέρη	H	H	H	H	H	H
Ηχεία	X	H	H	H	H	H
Καλώδια	X	H	O	O	O	O

Ο παρών πίνακας καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του SJ/T 11364.

O: Υποδεικνύει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε όλα τα ομοιογενή υλικά για αυτό το μέρος είναι κάτω από την οριακή απαίτηση του GB/T 26572.

X: Υποδεικνύει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε τουλάχιστον ένα από τα ομοιογενή υλικά που χρησιμοποιούνται για αυτό το μέρος υπερβαίνει την οριακή απαίτηση του GB/T 26572.



Ταϊβάν Πίνακας περιορισμού επικίνδυνων ουσιών

Όνομα εξοπλισμού: Ακουστικά Ονομασία τύπου: 440108						
Μονάδα	Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό και τα χημικά σύμβολά τους					
	Μόλυβδος (Pb)	Υδράργυρος (Hg)	Κάδμιο (Cd)	Εξασθενές χρώμιο (Cr+6)	Πολυβρωμιωμένο διφαινυλίο (PBB)	Πολυβρωμιωμένο διφαινυλαιθέρας (PBDE)
PCBs	-	b	b	b	b	b
Μεταλλικά μέρη	-	b	b	b	b	b
Πλαστικά μέρη	b	b	b	b	b	b
Ηχεία	-	b	b	b	b	b
Καλώδια	-	b	b	b	b	b

Σημείωση 1: Το "b" υποδηλώνει ότι η εκατοστιαία περιεκτικότητα της ουσίας που υπόκειται σε περιορισμό δεν υπερβαίνει την εκατοστιαία τιμή αναφοράς της παρουσίας.

Σημείωση 2: Το "-" υποδηλώνει ότι η ουσία που υπόκειται σε περιορισμό αντιστοιχεί στην εξαίρεση.

Ημερομηνία κατασκευής: Το όγδοο ψηφίο στον αύξοντα αριθμό υποδεικνύει το έτος κατασκευής. Το "3" είναι το 2013 ή το 2023.

Κίνα Εισαγωγέας: Bose Electronics (Σαγκάη) Company Limited, Επίπεδο 6, Πύργος D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang

Περιοχή, Σαγκάη 201100 | **Εισαγωγέας ΕΕ:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Ολλανδία | **Μεξικό Εισαγωγέας:** Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Πόλη του Μεξικού, C.P. 11000 Αριθμός τηλεφώνου: +5255 (5202)

3545 | **Ταϊβάν Εισαγωγέας:** Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan

Dist. Ταϊπέι 10480, Ταϊβάν Αριθμός τηλεφώνου: +886-2-2514 7676 | **Εισαγωγέας Ηνωμένου Βασιλείου:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Ηνωμένο Βασίλειο

Εκτίμηση εισόδου: 5V ρ 0.5A | **Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης:** 0 °C έως 45°C (32 ° F έως 113 ° F) | **Εύρος θερμοκρασίας εκφόρτισης:** -4 ° F έως 140 ° F (-20 ° C έως 60 ° C)

Το αναγνωριστικό CMIIT βρίσκεται μέσα στο ακουστικό κάτω από το χέλιος.

Οι Όροι χρήσης της Bose ισχύουν για αυτό το προϊόν: [worldwide.Bose.com/terms-of-use](https://www.worldwide.bose.com/terms-of-use)

Αποκαλύψεις αδειών χρήσης: Για να προβάλετε τις αποκαλύψεις αδειών χρήσης που ισχύουν για τα πακέτα λογισμικού τρίτων κατασκευαστών που περιλαμβάνονται ως στοιχεία των ακουστικών Bose QuietComfort Ultra, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες από το μενού Ρυθμίσεις.

Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple, το iPad και το iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc. Το εμπορικό σήμα "iPhone" χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία με άδεια από την Airphone K.K.

Η χρήση του σήματος «Made for Apple» σημαίνει ότι ένα αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται ειδικά με τα προϊόντα Apple που προσδιορίζονται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από τον προγραμματιστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφάλειας και τα κανονιστικά πρότυπα.

Το *Λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth* είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην *Bluetooth® SIG, Inc.* και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Bose Corporation γίνεται κατόπιν άδειας. Οι επωνυμίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Το Snapdragon Sound είναι προϊόν της Qualcomm Technologies, Inc. ή/και των θυγατρικών της. Οι επωνυμίες Qualcomm, Snapdragon και Snapdragon Sound είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Qualcomm Incorporated.

Αυτό το προϊόν ενσωματώνει λογισμικό Spotify το οποίο υπόκειται σε άδειες χρήσης τρίτων που βρίσκονται εδώ:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Το Spotify είναι σήμα κατατεθέν της Spotify AB.

Οι ονομασίες USB Type-C και USB-C® είναι σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.

Οι ονομασίες Bose, Bose Music, το λογότυπο Bose Music, QuietComfort και SimpleSync είναι εμπορικά σήματα της Bose Corporation. | Έδρα Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2023 Bose Corporation. Κανένα μέρος αυτού του έργου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Συμπληρώστε και διατηρήστε για τα αρχεία σας

Οι σειριακοί αριθμοί και οι αριθμοί μοντέλου βρίσκονται μέσα στο ακουστικό κάτω από το χείλος.

Αύξων αριθμός: _____

Αριθμός μοντέλου: 440108

Παρακαλώ κρατήστε την απόδειξή σας. Τώρα είναι μια καλή στιγμή για να δηλώσετε το προϊόν Bose. Μπορείτε εύκολα να το κάνετε αυτό πηγαίνοντας στο [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration)

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Περιεχόμενα	11
-------------------	----

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ BOSE

Κατεβάστε την εφαρμογή Bose Music	12
Προσθήκη των ακουστικών σε υπάρχοντα λογαριασμό	12

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Ενεργοποίηση	14
Απενεργοποίηση	15
Αυτόματη απενεργοποίηση	15
Αναπαραγωγή πολυμέσων και ένταση ήχου	16
Τηλεφωνήματα	17
Τρόπους	18
Καθλωτικές ρυθμίσεις ήχου	18
Φωνητικός έλεγχος κινητής συσκευής	18

ΣΥΝΤΟΜΕΎΣΕΙΣ

Ενεργοποίηση της συντόμευσης	19
Χρήση της συντόμευσης	19
Αλλαγή ή απενεργοποίηση της συντόμευσης	19

ΑΝΪΧΝΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

Αυτόματη αναπαραγωγή/παύση	20
Κλήση αυτόματης απάντησης	20

ΑΚΎΡΩΣΗ ΘΟΡΎΒΟΥ

Αλλαγή της ρύθμισης ακύρωσης θορύβου	21
Ακύρωση θορύβου κατά τη διάρκεια κλήσης	21
Χρήση μόνο ακύρωσης θορύβου	21

ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟΣ ΉΧΟΣ

Καθηλωτικές ρυθμίσεις ήχου.....	22
Αλλαγή της καθηλωτικής ρύθμισης ήχου	23
Αλλαγή της λειτουργίας.....	23
Χρήση της συντόμευσης	23
Καθηλωτικός ήχος κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης	24

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Τρόπους.....	25
Λειτουργία επίγνωσης με το ActiveSense	25
Αλλαγή της λειτουργίας	26
Προσθήκη ή αφαίρεση λειτουργιών από τα ακουστικά.....	26

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ BLUETOOTH®

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music	27
Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το κουμπί <i>Bluetooth</i> μενού στην κινητή συσκευή σας.....	27
Αποσύνδεση κινητής συσκευής.....	28
Επανασύνδεση κινητής συσκευής	28
Σύνδεση άλλης κινητής συσκευής.....	29
Αναγνώριση συνδεδεμένων κινητών συσκευών	29
Εναλλαγή μεταξύ δύο συνδεδεμένων κινητών συσκευών	29
Επανασύνδεση συσκευής που είχε συνδεθεί προηγουμένως	30
Εκκαθάριση της λίστας συσκευών ακουστικών	30
Μόνο συσκευές Android™	31
Σύνδεση με χρήση της Γρήγορης σύζευξης.....	31
Τεχνολογία ήχου™ Snapdragon.....	32

ΕΝΣΎΡΜΑΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Συνδέστε το καλώδιο ήχου	33
Συνδέστε το καλώδιο USB.....	34

ΜΠΑΤΑΡΊΑ

Φορτίστε τα ακουστικά	35
Χρόνος φόρτισης	36
Ακούστε τη στάθμη της μπαταρίας.....	36

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

<i>Bluetooth</i> κατάσταση	37
Κατάσταση μπαταρίας	38
Κατάσταση ισχύος και φόρτισης	38
Ενημέρωση και κατάσταση σφάλματος	38

ΣΥΝΔΕΪΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ BOSE

Σύνδεση σε έξυπνο ηχείο ή γραμμή ήχου Bose	39
Οφέλη	39
Συμβατά προϊόντα.....	39
Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music	40
Σύνδεση με χρήση των στοιχείων ελέγχου του προϊόντος.....	41
Επανασύνδεση σε έξυπνο ηχείο Bose ή γραμμή ήχου.....	41

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποθηκεύστε τα ακουστικά	42
Ενημερώστε τα ακουστικά	44
Καθαρίστε τα ακουστικά	44
Ανταλλακτικά και αξεσουάρ	44
Περιορισμένη εγγύηση	44
Θέση σειριακού αριθμού	45

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Δοκιμάστε πρώτα αυτές τις λύσεις 47

Άλλες λύσεις..... 47

Επαναφέρετε τα ακουστικά 54

Επαναφορά των ακουστικών στις εργοστασιακές ρυθμίσεις 55

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Επιβεβαιώστε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέρη:




Ακουστικά Bose QuietComfort Ultra



Θήκη μεταφοράς



Καλώδιο USB Type-A σε USB Type-C®

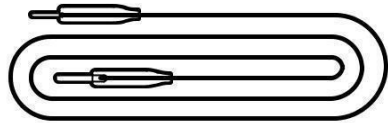

Καλώδιο ήχου 3,5 mm έως 2,5 mm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κάποιο μέρος του προϊόντος σας φαίνεται να λείπει ή να έχει υποστεί ζημιά, μην το χρησιμοποιήσετε. Επισκεφτείτε support.bose.com/QCU για την αντιμετώπιση προβλημάτων, άρθρων, βίντεο και επισκευής ή αντικατάστασης προϊόντων.

Η εφαρμογή Bose Music σας επιτρέπει να ρυθμίζετε και να ελέγχετε τα ακουστικά από οποιαδήποτε κινητή συσκευή, όπως smartphone ή tablet.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, μπορείτε να *διαχειριστείτε τις συνδέσεις Bluetooth*, να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις ακουστικών, να προσαρμόσετε τον ήχο, να επιλέξετε τη γλώσσα φωνητικής προτροπής και να λάβετε τυχόν μελλοντικές ενημερώσεις και νέες δυνατότητες που διατίθενται από την Bose.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό Bose Music για άλλο προϊόν Bose, προσθέστε τα ακουστικά στον υπάρχοντα λογαριασμό σας (δείτε το κάτω μέρος της σελίδας 12).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BOSE MUSIC

1. Στην κινητή συσκευή σας, κατεβάστε την εφαρμογή Bose Music.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν βρίσκεστε στην ηπειρωτική Κίνα, κατεβάστε την εφαρμογή Bose8.




2. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Για να προσθέσετε τα ακουστικά Bose QuietComfort Ultra, ανοίξτε την εφαρμογή Bose Music και προσθέστε τα ακουστικά σας.

Τα χειριστήρια των ακουστικών βρίσκονται στο πίσω μέρος του δεξιού ακουστικού.

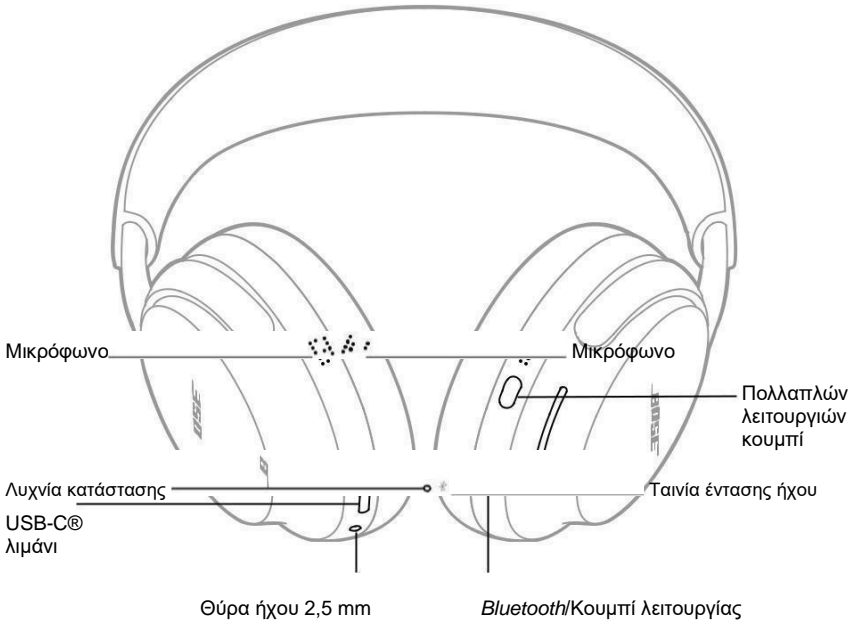

ΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ

Πατήστε το *κουμπί Bluetooth/Power*.

Ακούτε έναν ήχο και ένα φωνητικό μήνυμα ανακοινώνει τη στάθμη της μπαταρίας. Η λυχνία κατάστασης ανάβει σύμφωνα με το τρέχον επίπεδο φόρτισης (βλ. σελίδα 38).



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά και ακούτε τον ήχο, ο ήχος εξατομικεύεται στα αυτιά σας για την καλύτερη απόδοση ήχου.
- Τα ακουστικά πρέπει να είναι στο κεφάλι σας για να παίξει ο τόνος και η φωνητική προτροπή.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε παρατεταμένα το *κουμπί Bluetooth/Power* μέχρι να ακούσετε έναν ήχο και η λυχνία κατάστασης να αναβοσβήσει με λευκό χρώμα δύο φορές.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα, η ακύρωση θορύβου είναι απενεργοποιημένη.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Τα ακουστικά εξοικονομούν την μπαταρία και κοιμούνται όταν τα αφαιρείτε από το κεφάλι σας και δεν χρησιμοποιούνται για 10 λεπτά. Για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά, τοποθετήστε τα στο κεφάλι σας ή πατήστε το *κουμπί Bluetooth/Power*.


Τα ακουστικά απενεργοποιούνται μετά από 24 ώρες αδράνειας. Για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά, πατήστε το *κουμπί Bluetooth/Power*.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αλλάξετε τη ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΈΣΩΝ ΚΑΙ ΈΝΤΑΣΗ ΉΧΟΥ

Το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών ελέγχει την αναπαραγωγή πολυμέσων.

Η λωρίδα έντασης ελέγχει την ένταση.

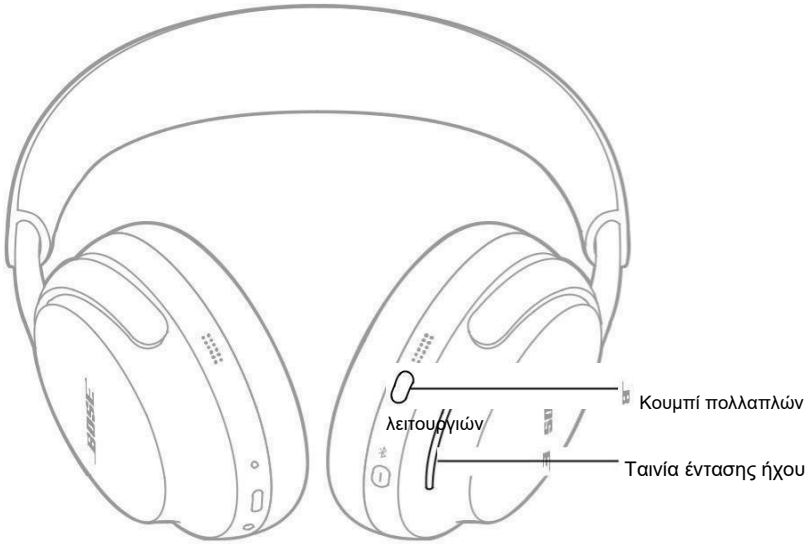

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ


Αναπαραγωγή/Παύση	Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.
Μετάβαση προς τα εμπρός	Πατήστε δύο φορές το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.
Μετάβαση προς τα πίσω	Πατήστε τρεις φορές το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.
Αύξηση έντασης ήχου	Σύρετε προς τα επάνω στη λωρίδα έντασης.
Μείωση έντασης ήχου	Σύρετε προς τα κάτω στη λωρίδα έντασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αυξήσετε ή να μειώσετε γρήγορα την ένταση, χρησιμοποιήστε μια μεγάλη σάρωση στη λωρίδα έντασης.

ΤΗΛΕΦΩΝΉΜΑΤΑ

Το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών ελέγχει τις τηλεφωνικές κλήσεις.

Υπάρχουν τέσσερα μικρόφωνα για τηλεφωνικές κλήσεις στα ακουστικά - δύο στο αριστερό ακουστικό και δύο στο δεξί ακουστικό.

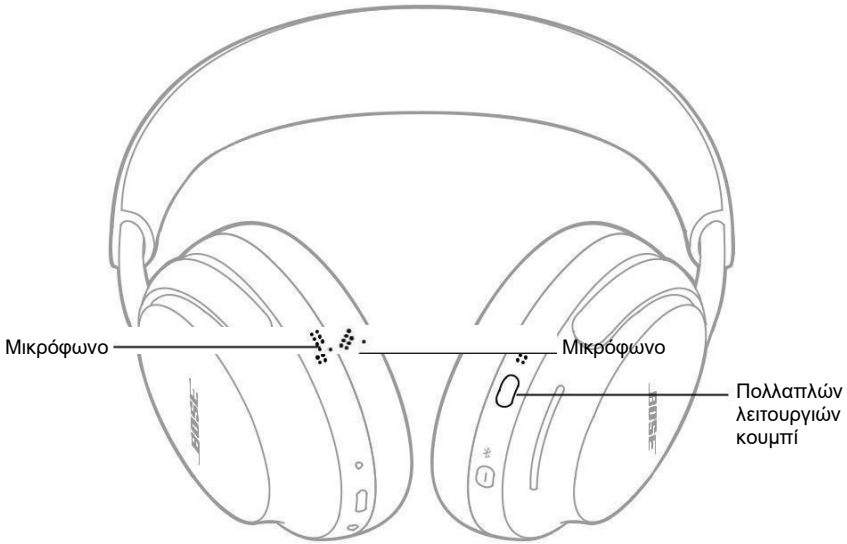

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Απάντηση κλήσης	Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.
Τερματισμός/απόρριψη εισερχόμενης κλήσης	Πατήστε δύο φορές το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.
Απαντήστε σε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση και θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή	Ενώ βρίσκεστε σε κλήση και κουδουνίζει μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.
Απόρριψη δεύτερης εισερχόμενης κλήσης και διατήρηση τρέχουσας κλήσης	Ενώ βρίσκεστε σε κλήση και κουδουνίζει μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση, πατήστε δύο φορές το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.

ΤΡΟΠΟΥΣ

Το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών σας επιτρέπει να κάνετε γρήγορη και εύκολη εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων ακύρωσης θορύβου αλλάζοντας τη λειτουργία.

Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της λειτουργίας, ανατρέξτε στη σελίδα 25.

ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΉΧΟΥ

Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της ρύθμισης καθηλωτικού ήχου, ανατρέξτε στη σελίδα 23.

ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μπορείτε να ορίσετε μια συντόμευση για πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο της κινητής συσκευής σας χρησιμοποιώντας τα ακουστικά. Τα μικρόφωνα στα ακουστικά λειτουργούν ως επέκταση του μικροφώνου στην κινητή συσκευή σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις συντομεύσεις, ανατρέξτε στη σελίδα 19.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Μια συντόμευση σάς επιτρέπει να έχετε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Κυκλική εναλλαγή στις καθηλωτικές ρυθμίσεις ήχου (βλ. σελίδα 22)
- Πρόσβαση στο Spotify
- Χρήση του φωνητικού ελέγχου της κινητής συσκευής σας (βλ. σελίδα 18)
- Στάθμη μπαταρίας πρόσβασης (βλ. σελίδα 36)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ

Για να ενεργοποιήσετε τη συντόμευση, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή, πατήστε Συντόμευση στην κύρια οθόνη.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ

Αγγίξτε παρατεταμένα τη λωρίδα έντασης.



ΑΛΛΑΓΗ Ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ

Για να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε τη συντόμευση, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή, πατήστε Συντόμευση στην κύρια οθόνη.

Η ανίχνευση στο κεφάλι χρησιμοποιεί αισθητήρες για να αναγνωρίζει πότε φοράτε τα ακουστικά.

Μπορείτε να κάνετε αυτόματη αναπαραγωγή/παύση ήχου και να απαντάτε σε τηλεφωνικές κλήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διαχειριστείτε τις δυνατότητες εντοπισμού κεφαλής, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ/ΠΑΨΗ

Όταν σηκώνετε το δεξί ακουστικό από το αυτί σας ή αφαιρείτε τα ακουστικά, ο ήχος διακόπτεται.

Για να συνεχίσετε τον ήχο, αντικαταστήστε το δεξί ακουστικό ή φορέστε τα ακουστικά.

ΚΛΉΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

Μπορείτε να απαντήσετε σε τηλεφωνικές κλήσεις φορώντας τα ακουστικά.

Η ακύρωση θορύβου μειώνει τον ανεπιθύμητο θόρυβο, παρέχοντας μια σαφέστερη, πιο ρεαλιστική απόδοση ήχου.

Από προεπιλογή, τα ακουστικά ενεργοποιούνται σε αθόρυβη λειτουργία. Η ακύρωση θορύβου είναι πλήρως ενεργοποιημένη (βλ. σελίδα 25).

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ προκαθορισμένων ρυθμίσεων ακύρωσης θορύβου αλλάζοντας τη λειτουργία. Για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες, βλέπε σελίδα 25.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΛΗΣΗΣ

Όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια κλήση, τα ακουστικά παραμένουν στην τρέχουσα ρύθμιση ακύρωσης θορύβου και ενεργοποιείται η φωνή από τον χρήστη. Η φωνή του εαυτού σας βοηθά να ακούσετε τον εαυτό σας να μιλάει πιο φυσικά.

Για να ρυθμίσετε την ακύρωση θορύβου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, αλλάξτε τη λειτουργία (βλ. σελίδα 26).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να προσαρμόσετε την αυτοφωνή, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.

ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο την ακύρωση θορύβου, χωρίς ήχο ή διακοπές από τηλεφωνικές κλήσεις.

1. Κάντε ένα από τα εξής:
 - Αποσυνδέστε την κινητή συσκευή σας (βλ. σελίδα 28).
 - Απενεργοποιήστε τη *Λειτουργία Bluetooth* στην κινητή συσκευή σας.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να αλλάξετε τη λειτουργία (βλ. σελίδα 26).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επανασυνδέσετε την κινητή συσκευή σας, επιλέξτε τα ακουστικά από τη *λίστα Bluetooth* στη συσκευή σας.

Ο καθηλωτικός ήχος αφαιρεί αυτό που ακούτε από το κεφάλι σας και το τοποθετεί μπροστά σας, σαν να βρίσκεστε πάντα στο ακουστικό γλυκό σημείο. Αισθάνεται ότι ο ήχος προέρχεται από έξω από τα ακουστικά, με αποτέλεσμα μια πιο φυσική εμπειρία ακρόασης. Ο καθηλωτικός ήχος λειτουργεί σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ροής από οποιαδήποτε πηγή, ανεβάζοντάς το σε νέα ύψη με καλύτερη καθαρότητα ήχου και πλουσιότερη ποιότητα ήχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση, ο καθηλωτικός ήχος ορίζεται προσωρινά σε Απενεργοποίηση (βλ. σελίδα 24).

ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΈΣ ΡΥΘΜΪΣΕΙΣ ΉΧΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ	ΠΟΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ
Κίνηση	<p>Ο ήχος ακούγεται σαν να προέρχεται από δύο στερεοφωνικά ηχεία μπροστά σας που Ακολουθήστε τις κινήσεις του κεφαλιού σας.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιείται από προεπιλογή στη λειτουργία εμβύθισης.</p>	<p>Χρησιμοποιήστε το για την πιο συνεπή εμπειρία. Καλύτερο για όταν είστε Κάνοντας δραστηριότητες που σας απαιτούν να γυρίζετε συχνά το κεφάλι σας ή Κοιτάζτε κάτω.</p>
Ακόμα	<p>Ο ήχος ακούγεται σαν να προέρχεται από δύο στερεοφωνικά ηχεία μπροστά σας που παραμένουν εκεί που βρίσκονται όταν μετακινείτε το κεφάλι σας.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Λίγα δευτερόλεπτα αφού σταματήσετε να κινείτε το κεφάλι σας, τα ηχεία επικεντρώνονται ξανά στη θέση σας. • Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Πατήστε «Καθηλωτικός ήχος» στην κύρια οθόνη. 	<p>Χρησιμοποιήστε το για την πιο ρεαλιστική και ισχυρή εμπειρία. Ιδανικό για όταν είστε ακίνητοι.</p>
Από	<p>Ο ήχος ακούγεται σαν να προέρχεται από θέλετε ένα κλασικό τα ακουστικά σας.</p>	<p>Χρησιμοποιήστε το όταν ακουστική εμπειρία ή θέλετε να Εξοικονομήσετε διάρκεια ζωής της μπαταρίας.</p>

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟΥ ΉΧΟΥ

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση καθηλωτικού ήχου αλλάζοντας τη λειτουργία ή χρησιμοποιώντας μια συντόμευση για κυκλική εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων καθηλωτικού ήχου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη ρύθμιση καθηλωτικού ήχου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή, πατήστε Καθηλωτικός ήχος στην κύρια οθόνη.

Αλλαγή της λειτουργίας

Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της λειτουργίας, ανατρέξτε στη σελίδα 26.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


- Η αλλαγή της λειτουργίας αλλάζει τόσο τις ρυθμίσεις καθηλωτικού ήχου όσο και τις ρυθμίσεις ακύρωσης θορύβου.
- Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη λειτουργία με τη ρύθμιση καθηλωτικού ήχου και ακύρωσης θορύβου που προτιμάτε (βλ. σελίδα 25).

Χρήση της συντόμευσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση για να μετακινηθείτε στις καθηλωτικές ρυθμίσεις ήχου χωρίς να επηρεαστεί η ρύθμιση ακύρωσης θορύβου της τρέχουσας λειτουργίας. Αυτό προσαρμόζει προσωρινά την τρέχουσα λειτουργία μέχρι να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να αλλάξετε τη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αλλάξετε τη ρύθμιση καθηλωτικού ήχου χρησιμοποιώντας τα ακουστικά, πρέπει να οριστεί ως συντόμευση (βλ. σελίδα 19).

1. Αγγίξτε παρατεταμένα τη λωρίδα έντασης.

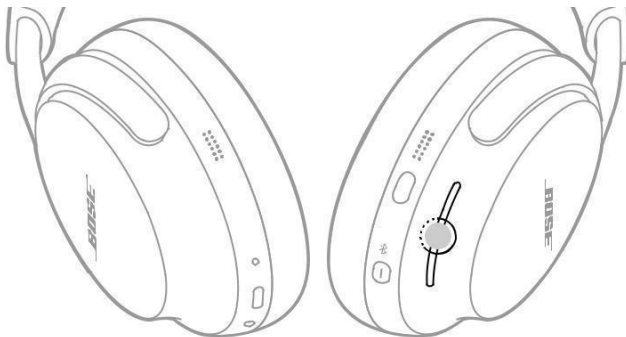

Ένα φωνητικό μήνυμα ανακοινώνει κάθε καθηλωτική ρύθμιση ήχου σε βρόχο.

2. Όταν ακούσετε το όνομα της προτιμώμενης ρύθμισης, αφήστε τη λωρίδα έντασης.

ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟΣ ΉΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

Όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση, ο καθηλωτικός ήχος ορίζεται προσωρινά σε Ανενεργό. Όταν τερματίσετε την κλήση, τα ακουστικά επιστρέφουν στην προηγούμενη ρύθμιση καθηλωτικού ήχου.

Οι λειτουργίες ακρόασης είναι προκαθορισμένες ρυθμίσεις ήχου μεταξύ των οποίων μπορείτε να κάνετε εναλλαγή με βάση τις προτιμήσεις ακρόασης και το περιβάλλον σας. Αποτελούνται από ακύρωση θορύβου και καθηλωτικές ρυθμίσεις ήχου.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις προδιαμορφωμένες λειτουργίες — Αθόρυβη, Με επίγνωση ή Εμβύθιση — ή να δημιουργήσετε έως και επτά δικές σας προσαρμοσμένες λειτουργίες.

ΤΡΟΠΟΥΣ

ΜΟΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ήσυχος	Πλήρης ακύρωση θορύβου με στερεοφωνικό ήχο βελτιστοποιημένο από την Bose. Σας επιτρέπει να αποκλείσετε τους περισπασμούς χρησιμοποιώντας το υψηλότερο επίπεδο ακύρωσης θορύβου.
Ενήμερος	Πλήρης διαφάνεια με στερεοφωνικό ήχο βελτιστοποιημένο από την Bose. Σας επιτρέπει να ακούτε το περιβάλλον σας ενώ απολαμβάνετε τον ήχο σας στερεοφωνικά.
Βύθιση	Πλήρης ακύρωση θορύβου με καθηλωτικό ήχο ρυθμισμένο σε Κίνηση. Σας επιτρέπει να αποκλείσετε τους περισπασμούς και βυθιστείτε στον ζωντανό ήχο.
Συνήθεια	Προσαρμοσμένος έλεγχος θορύβου (ακύρωση θορύβου ή μπλοκ ανέμου) και καθηλωτικός Ρυθμίσεις ήχου με βάση τις προτιμήσεις ακρόασης και το περιβάλλον σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και επτά προσαρμοσμένες λειτουργίες χρησιμοποιώντας τη μουσική Bose .app. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή, πατήστε Λειτουργίες στην κύρια οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Από προεπιλογή, τα ακουστικά ενεργοποιούνται σε αθόρυβη λειτουργία. Για να ρυθμίσετε τα ακουστικά ώστε να ενεργοποιούνται με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.
- Για πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση θορύβου και τις ρυθμίσεις καθηλωτικού ήχου, ανατρέξτε στις σελίδες 21 και 22.

Λειτουργία επίγνωσης με το ActiveSense

Η δυναμική ακύρωση θορύβου της λειτουργίας επίγνωσης με τεχνολογία ActiveSense σάς επιτρέπει να ακούτε το περιβάλλον σας, μειώνοντας παράλληλα τον ανεπιθύμητο θόρυβο.

Η λειτουργία επίγνωσης με το ActiveSense επιτρέπει στα ακουστικά να αυξάνουν αυτόματα την ακύρωση θορύβου όταν εμφανίζονται ξαφνικοί ή δυνατοί θόρυβοι κοντά σας, ώστε να μπορείτε να διατηρείτε την επίγνωση χωρίς διαλείποντες

θορύβους να διακόπτουν τον ήχο σας. Μόλις σταματήσει ο θόρυβος, η ακύρωση θορύβου επιστρέφει αυτόματα την προηγούμενη ρύθμιση.

Για να ενεργοποιήσετε το ActiveSense, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή, στην κύρια οθόνη, πατήστε **Λειτουργίες > Γνωρίζετε > ●●●**.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λειτουργία στα ακουστικά, πρέπει να οριστεί ως αγαπημένη στο Bose

Εφαρμογή μουσικής. Για να ορίσετε τις αγαπημένες σας λειτουργίες, πατήστε Λειτουργίες στην κύρια οθόνη.

1. Για κυκλική εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.



Μια φωνητική προτροπή ανακοινώνει κάθε λειτουργία σε βρόχο.

2. Όταν ακούσετε το όνομα της προτιμώμενης λειτουργίας, αφήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή, πατήστε Λειτουργίες στην κύρια οθόνη.

Προσθήκη ή αφαίρεση λειτουργιών από τα ακουστικά

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λειτουργίες στα ακουστικά, πρέπει να οριστούν ως αγαπημένα στην εφαρμογή Bose Music. Από προεπιλογή, οι λειτουργίες "Αθόρυβη λειτουργία", "Επίγνωση" και "Εμβύθιση" ορίζονται ως αγαπημένες.

Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε λειτουργίες από τα ακουστικά, πατήστε Λειτουργίες στην κύρια οθόνη και προσαρμόστε ποιες λειτουργίες έχουν οριστεί ως αγαπημένες.

Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά στην κινητή συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music, το *μενού Bluetooth* στην κινητή συσκευή σας ή τη Γρήγορη σύζευξη (μόνο συσκευές Android).

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και οκτώ συσκευές στη λίστα συσκευών ακουστικών και τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν ενεργά σε έως και δύο συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων). Μπορείτε να αναπαράγετε ήχο μόνο από μία συσκευή κάθε φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να ρυθμίσετε και να συνδέσετε την κινητή συσκευή σας (βλ. σελίδα 12).
- Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση με χρήση της Γρήγορης σύζευξης, ανατρέξτε στη σελίδα 31.

ΣΥΝΔΕΘΕΪΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BOSE MUSIC

Για να συνδέσετε τα ακουστικά και να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις Bluetooth χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music, ανατρέξτε στη σελίδα 12.

ΣΥΝΔΕΘΕΪΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΝΟΥ BLUETOOTH ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

1. Πατήστε παρατεταμένα το *κουμπί Bluetooth/Power*. Ακούτε τον ήχο απενεργοποίησης και η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με λευκό χρώμα δύο φορές. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο μέχρι να ακούσετε "Έτοιμο για σύνδεση" και η λυχνία κατάστασης να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη, θα ακούσετε "Έτοιμο για σύνδεση άλλης συσκευής".

2. Στη συσκευή σας, ενεργοποιήστε τη *λειτουργία Bluetooth*.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δυνατότητα *Bluetooth* βρίσκεται συνήθως στο μενού Ρυθμίσεις (Settings).

3. Επιλέξτε τα ακουστικά σας από τη λίστα συσκευών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναζητήστε το όνομα που εισαγάγατε για τα ακουστικά σας στην εφαρμογή Bose Music. Εάν δεν ονομάσατε τα ακουστικά σας, εμφανίζεται το προεπιλεγμένο όνομα.



Μόλις συνδεθεί, η λυχνία κατάστασης ανάβει σταθερά μπλε για 10 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη, θα ακούσετε "Συνδέθηκε με <όνομα συσκευής>" και, στη συνέχεια, η λυχνία κατάστασης ανάβει σταθερά μπλε για 10 δευτερόλεπτα.

ΑΠΟΣΎΝΔΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για να αποσυνδέσετε μια κινητή συσκευή, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις Bluetooth στην κινητή συσκευή σας για να αποσυνδεθείτε.

Η απενεργοποίηση της *λειτουργίας Bluetooth* αποσυνδέει όλες τις άλλες συσκευές.

ΕΠΑΝΑΣΎΝΔΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όταν είναι ενεργοποιημένα, τα ακουστικά προσπαθούν να επανασυνδεθούν με τις δύο πιο πρόσφατα συνδεδεμένες συσκευές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται εντός εμβέλειας (30 πόδια ή 9 μέτρα) και να είναι ενεργοποιημένες.

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία *Bluetooth* είναι ενεργοποιημένη στην κινητή συσκευή σας.
- Εάν η λειτουργία σύνδεσης πολλαπλών σημείων είναι απενεργοποιημένη, τα ακουστικά προσπαθούν να επανασυνδεθούν με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΆΛΛΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Από προεπιλογή, τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν ενεργά σε έως και δύο συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων).

Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελίδα 12), το μενού *Bluetooth* στην κινητή συσκευή σας (βλ. σελίδα 27) ή τη Γρήγορη σύζευξη (μόνο συσκευές Android) (βλ. σελίδα 31).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Μπορείτε να αναπαράγετε ήχο μόνο από μία συσκευή κάθε φορά.
- Για να διαχειριστείτε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών σημείων, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.
- Η απενεργοποίηση της λειτουργίας σύνδεσης πολλαπλών σημείων αποσυνδέει τη δεύτερη συνδεδεμένη συσκευή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Πατήστε το *κουμπί Bluetooth/Power* και αφήστε το για να ακούσετε ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες τη δεδομένη στιγμή.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΎΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1. Παύση ήχου στην πρώτη κινητή συσκευή σας.
2. Αναπαραγωγή ήχου στη δεύτερη κινητή συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακουστικά σας λαμβάνουν τηλεφωνικές κλήσεις και από τις δύο συσκευές, ανεξάρτητα από ποια συσκευή αναπαράγει ήχο.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΉΤΑΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ

1. Πατήστε το *κουμπί Bluetooth/Power* και αφήστε το για να ακούσετε ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες.
2. Μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, πατήστε το *κουμπί Bluetooth/Power* και αφήστε το ξανά για να ακούσετε το κουμπί Όνομα της επόμενης συσκευής στη λίστα συσκευών ακουστικών.
3. Επαναλάβετε μέχρι να ακούσετε το σωστό όνομα συσκευής.

Ακούτε έναν ήχο που υποδεικνύει τότε είναι συνδεδεμένη η συσκευή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να επανασυνδέσετε μια συσκευή που είχατε συνδέσει προηγουμένως χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελίδα 12).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δύο συσκευές είναι ήδη συνδεδεμένες στα ακουστικά, η πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή αντικαθιστά την παλαιότερη από τις δύο συνδέσεις.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

1. Πατήστε παρατεταμένα το *κουμπί Bluetooth/Power* και το *κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μέχρι να ακούσετε "Εκκαθάριση λίστας συσκευών Bluetooth. Έτοιμος να συνδεθείτε."*



2. Διαγράψτε τα ακουστικά σας από τη *λίστα Bluetooth* στην κινητή συσκευή σας. Όλες οι συσκευές έχουν διαγραφεί και τα ακουστικά είναι έτοιμα για σύνδεση.

ΜΟΝΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ANDROID

Εάν έχετε κινητή συσκευή Android, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες σύνδεσης.

Σύνδεση με χρήση της Γρήγορης σύζευξης

Με ένα πάτημα, τα ακουστικά επιτρέπουν τη γρήγορη, εύκολη σύζευξη Bluetooth με τις συσκευές σας Android.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Για να χρησιμοποιήσετε τη Γρήγορη σύζευξη, χρειάζεστε μια συσκευή Android με Android 6.0 ή νεότερη έκδοση.
 - Η συσκευή σας Android πρέπει να έχει ενεργοποιημένες τις *λειτουργίες Bluetooth* και Τοποθεσίας.
1. Πατήστε παρατεταμένα το *κουμπί Bluetooth/Power*. Ακούτε τον ήχο απενεργοποίησης και η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με λευκό χρώμα δύο φορές. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο μέχρι να ακούσετε "Έτοιμο για σύνδεση" και η λυχνία κατάστασης να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.



2. Τοποθετήστε τα ακουστικά σας δίπλα στη συσκευή σας Android.

Εμφανίζεται μια ειδοποίηση στη συσκευή σας που σας ζητά να αντιστοιχίσετε τα ακουστικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν βλέπετε κάποια ειδοποίηση, βεβαιωθείτε ότι οι ειδοποιήσεις είναι ενεργοποιημένες για την εφαρμογή Υπηρεσίες Google Play στη συσκευή σας.

3. Πατήστε την ειδοποίηση.

Μόλις συνδεθούν τα ακουστικά, εμφανίζεται μια ειδοποίηση που επιβεβαιώνει ότι η σύνδεση ολοκληρώθηκε.

Τεχνολογία ήχου Snapdragon

Τα ακουστικά Bose QuietComfort Ultra διαθέτουν τεχνολογία ήχου Snapdragon. Το Snapdragon Sound βελτιστοποιεί τις τεχνολογίες ήχου της Qualcomm® σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές για να εξασφαλίσει την καλύτερη ποιότητα ήχου, σταθερότητα σύνδεσης και λανθάνοντα χρόνο για τον ήχο ροής.

Για να ζήσετε την εμπειρία του Snapdragon Sound, χρειάζεστε μια συσκευή με πιστοποίηση Snapdragon Sound, όπως μια συμβατή κινητή συσκευή Android. Μόλις συνδέσετε τα ακουστικά, το

Η συσκευή θα μεταδώσει αυτόματα ήχο χρησιμοποιώντας τον κωδικοποιητή aptX Adaptive *Bluetooth*.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να δείτε ποιες δυνατότητες ήχου Snapdragon υποστηρίζουν τα ακουστικά και ελέγξτε

Αν η συσκευή σας είναι συμβατή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
support.bose.com/QCU

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΉΧΟΥ

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο ήχου 2,5 mm έως 3,5 mm για να ακούσετε ήχο από τη συσκευή προέλευσης, όταν *δεν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση Bluetooth*.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής πολυμέσων είναι απενεργοποιημένα και πρέπει να ελέγχονται στη συσκευή προέλευσης.
 - Η *σύνδεση Bluetooth* και η λήψη φωνής μικροφώνου στα ακουστικά είναι απενεργοποιημένες.
 - Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, *συνιστάται σύνδεση Bluetooth*.
1. Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα 2,5 mm στο αριστερό ακουστικό.



2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα 3,5 mm της συσκευής πηγής.

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδεθείτε σε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας και συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί ή για να φορτίσετε την μπαταρία των ακουστικών (βλ. σελίδα 35).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Τα ακουστικά δεν θα φορτιστούν όταν βρίσκονται στο κεφάλι σας, ενεργοποιημένα και συνδεδεμένο σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
- Για να συνεχίσετε να ακούτε ήχο στη συσκευή πηγής όταν η μπαταρία των ακουστικών έχει εξαντληθεί και δεν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση Bluetooth, συνδέστε τόσο το καλώδιο USB όσο και το καλώδιο ήχου (βλ. σελίδα 33).

1. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB-C στο αριστερό ακουστικό.



2. Συνδέστε το άλλο άκρο σε μια πηγή τροφοδοσίας USB-A, όπως έναν υπολογιστή ή φορτιστή τείχους.
3. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά (βλ. σελίδα 14).

ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

1. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB-C στο αριστερό ακουστικό.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο σε μια πηγή τροφοδοσίας USB-A, όπως έναν υπολογιστή ή φορτιστή τοίχου.



Τα ακουστικά αρχίζουν να φορτίζονται και η λυχνία κατάστασης ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα. Όταν τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα, η λυχνία κατάστασης ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα.

Χρόνος φόρτισης

Περιμένετε έως και 3 ώρες για να φορτίσετε πλήρως τα ακουστικά.¹ Μια πλήρης φόρτιση τροφοδοτεί τα ακουστικά για έως και 24 ώρες με καθηλωτικό ήχο ρυθμισμένο σε Ανενεργό (έως 18 ώρες με καθηλωτικό ήχο ρυθμισμένο σε Ενεργό).²

Όταν η στάθμη της μπαταρίας των ακουστικών είναι χαμηλή, μια φόρτιση 15 λεπτών τροφοδοτεί τα ακουστικά για έως και 2,5 ώρες με καθηλωτικό ήχο ρυθμισμένο σε Ανενεργό (έως 2 ώρες με καθηλωτικό ήχο ρυθμισμένο σε Ενεργό).³

Ακούστε τη στάθμη της μπαταρίας

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τα ακουστικά, ένα φωνητικό μήνυμα ανακοινώνει τη στάθμη της μπαταρίας. Όταν η στάθμη της μπαταρίας των ακουστικών είναι χαμηλή, θα ακούσετε «Χαμηλή στάθμη μπαταρίας».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ελέγξετε οπτικά την μπαταρία, ανατρέξτε στη λυχνία κατάστασης που βρίσκεται στο αριστερό ακουστικό.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε σελίδα 38.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να ακούσετε τη στάθμη της μπαταρίας χρησιμοποιώντας μια συντόμευση. Η στάθμη της μπαταρίας πρέπει να οριστεί ως συντόμευση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελίδα 19).

1 Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Bose τον Ιούνιο του 2023 χρησιμοποιώντας ακουστικά Bose QuietComfort Ultra αντιπροσωπευτικά στην παραγωγή. Οι δοκιμές γρήγορης φόρτισης συνίσταντο στη φόρτιση ακουστικών με εξαντλημένη μπαταρία (σε σημείο χωρίς αναπαραγωγή ήχου) για 15 λεπτά και, στη συνέχεια, στη συνέχιση της αναπαραγωγής ήχου με ένταση ρυθμισμένη σε ένταση αναπαραγωγής 75dB SPL, ισοσταθμιστή 3 ζωνών ρυθμισμένο στο μηδέν, σε αθόρυβη λειτουργία (πλήρης ακύρωση θορύβου) με απενεργοποιημένο τον καθηλωτικό ήχο, με αποτέλεσμα χρόνο αναπαραγωγής έως και 2,5 ώρες πριν από την μπαταρία
άδειασμα. Με ενεργοποιημένο τον καθηλωτικό ήχο, ο χρόνος αναπαραγωγής ήταν έως και 2 ώρες πριν από την εξάντληση της μπαταρίας. Όρα να επιτευχθεί πλήρως φορτισμένη Τα ακουστικά προσδιορίστηκαν με φόρτιση ακουστικών με εξαντλημένη μπαταρία (σε σημείο χωρίς αναπαραγωγή ήχου) στο 100% φόρτιση της μπαταρίας. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις και τη χρήση.


- 2 Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Bose τον Ιούνιο του 2023 χρησιμοποιώντας ακουστικά Bose QuietComfort Ultra Headphones και μια ποικιλία μουσικών κομματιών χρησιμοποιώντας ροή ήχου Bluetooth A2DP . Ένταση ρυθμισμένη σε ένταση αναπαραγωγής 75dB SPL, ισοσταθμιστής 3 ζωνών ρυθμισμένη στο μηδέν, σε αθόρυβη λειτουργία (πλήρης ακύρωση θορύβου). Με τον καθηλωτικό ήχο απενεργοποιημένο, ο χρόνος αναπαραγωγής ήταν έως και 24 ώρες πριν από την εξάντληση της μπαταρίας. Με ενεργοποιημένο τον καθηλωτικό ήχο, ο χρόνος αναπαραγωγής ήταν έως και 18 ώρες πριν από την εξάντληση της μπαταρίας. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις και τη χρήση.
- 3 Βλέπε 1.

Η λυχνία κατάστασης βρίσκεται στο αριστερό ακουστικό.

Όταν τοποθετείτε τα ακουστικά στο κεφάλι σας ή αφαιρείτε τα ακουστικά, η λυχνία κατάστασης ανάβει ανάλογα με την κατάσταση των ακουστικών για 5 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Όταν τα ακουστικά βρίσκονται στο κεφάλι σας, η λυχνία κατάστασης παραμένει σβηστή μέχρι να πατήσετε το *κουμπί Bluetooth/Power*.
- Όταν τα ακουστικά δεν είναι στο κεφάλι σας, η λυχνία κατάστασης παραμένει σβηστή μέχρι να χρησιμοποιήσετε τα χειριστήρια ακουστικών ή να μετακινήσετε τα ακουστικά.

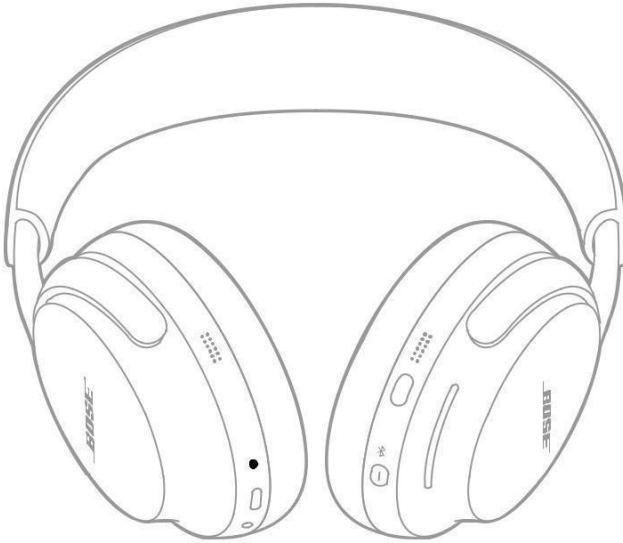

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BLUETOOTH

Εμφανίζει την *κατάσταση σύνδεσης* Bluetooth.

ΕΛΑΦΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αναβοσβήνει μπλε	Έτοιμο για σύνδεση
Συμπαγές μπλε (5 δευτερόλεπτα)	Συνεχόμενος
Αναβοσβήνει λευκό 2 φορές	Η λίστα συσκευών εκκαθαρίστηκε

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Εμφανίζει την κατάσταση της μπαταρίας.

ΕΛΑΦΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Συμπαγές λευκό	Πλήρης φόρτιση
Μασίφ κεχριμπάρι	Χαμηλή έως μεσαία φόρτιση

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη στάθμη της μπαταρίας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music ή να ακούσετε το εικονίδιο Στάθμη μπαταρίας χρησιμοποιώντας μια συντόμευση. Η στάθμη της μπαταρίας πρέπει να οριστεί ως συντόμευση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελίδα 19).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Εμφανίζει την κατάσταση τροφοδοσίας και φόρτισης.

ΕΛΑΦΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αναβοσβήνει λευκό 2 φορές	Απενεργοποίηση
Μασίφ κεχριμπάρι	Φόρτιση
Συμπαγές λευκό	Πλήρης φόρτιση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Εμφανίζει την κατάσταση ενημέρωσης και σφάλματος.

ΕΛΑΦΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αναβοσβήνει λευκό 3 φορές (επαναλαμβανόμενο)	Ενημέρωση λογισμικού (ασύρματα)
Λευκό που αναβοσβήνει γρήγορα (10 δευτερόλεπτα)	Ενημέρωση λογισμικού (μέσω USB)
Αναβοσβήνει λευκό (3 δευτερόλεπτα)	Επαναφορά
Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα (30 δευτερόλεπτα) και, στη συνέχεια, αναβοσβήνει κεχριμπάρι (2 έως 3 δευτερόλεπτα)	Αποκαθιστώ
Αναβοσβήνει κεχριμπαρένιο και λευκό	Σφάλμα - επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΉΞΥΠΝΟ ΗΧΕΪΟ Ή SOUNDBAR BOSE

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία SimpleSync, μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα Bose Smart Soundbar ή Bose Smart Speaker για μια προσωπική εμπειρία ακρόασης.

Οφέλη

- Χρησιμοποιήστε ανεξάρτητα χειριστήρια έντασης ήχου σε κάθε προϊόν για να μειώσετε ή να θέσετε σε σίγαση το Bose Smart Soundbar, διατηρώντας παράλληλα τα ακουστικά όσο δυνατά θέλετε.
- Ακούστε καθαρά τη μουσική σας από το επόμενο δωμάτιο συνδέοντας τα ακουστικά στο έξυπνο ηχείο Bose.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τεχνολογία SimpleSync έχει *εμβέλεια Bluetooth* έως και 9 m (30 ft). Οι τοίχοι και τα δομικά υλικά μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη.

Συμβατά προϊόντα

Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σε οποιοδήποτε έξυπνο ηχείο Bose ή Bose Smart Soundbar.

Τα δημοφιλή συμβατά προϊόντα περιλαμβάνουν:


- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Ήξυπνο ηχείο Bose 500/Οικιακό ηχείο Bose 500
- Ηχείο Bose Home 300
- Φορητό έξυπνο ηχείο Bose/φορητό οικιακό ηχείο Bose

Νέα προϊόντα προστίθενται περιοδικά. Για μια πλήρη λίστα και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:

support.bose.com/Groups

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music

1. Πατήστε παρατεταμένα το *κουμπί Bluetooth/Power*. Ακούτε τον ήχο απενεργοποίησης και η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με λευκό χρώμα δύο φορές. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο μέχρι να ακούσετε "Έτοιμο για σύνδεση άλλης συσκευής" και η λυχνία κατάστασης να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

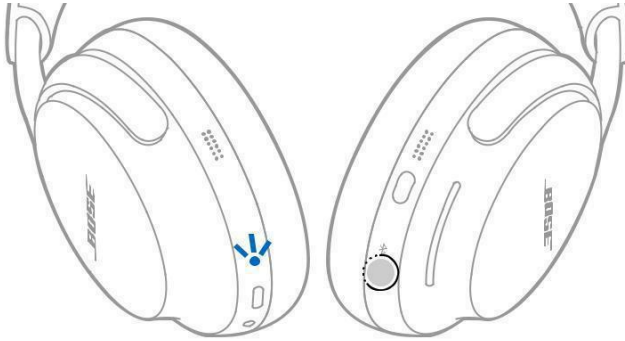


2. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα συμβατό Bose προϊόν. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: support.bose.com/Groups

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Μπορεί να χρειαστούν έως και 30 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά βρίσκονται σε απόσταση έως 9 μέτρων (30 ποδιών) από τη γραμμή ήχου ή το ηχείο σας.
- Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά μόνο σε ένα προϊόν κάθε φορά.

Σύνδεση με χρήση των στοιχείων ελέγχου του προϊόντος

1. Πατήστε παρατεταμένα το *κουμπί Bluetooth/Power*. Ακούτε τον ήχο απενεργοποίησης και η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με λευκό χρώμα δύο φορές. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο μέχρι να ακούσετε "Έτοιμο για σύνδεση άλλης συσκευής" και η λυχνία κατάστασης να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

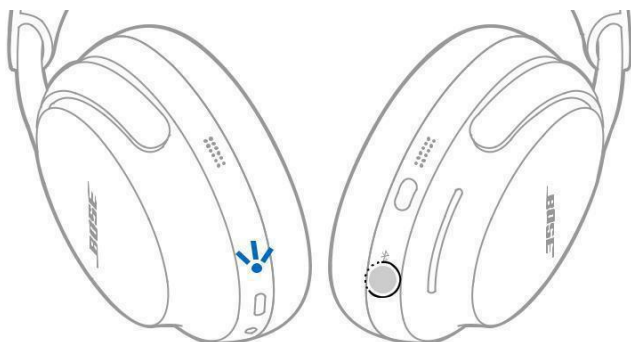

2. Στο τηλεχειριστήριο της γραμμής ήχου ή στο επάνω μέρος του ηχείου σας, πατήστε παρατεταμένα το *κουμπί Bluetooth* μέχρι η φωτιζόμενη μπάρα ή ο δακτύλιος φωτός να πάλλεται μπλε.

Τα ακουστικά συνδέονται στη γραμμή ήχου ή το ηχείο σας και ακούτε τον ίδιο ήχο και στις δύο συσκευές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Μπορεί να χρειαστούν έως και 30 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά βρίσκονται σε απόσταση έως 9 μέτρων (30 ποδιών) από τη γραμμή ήχου ή το ηχείο σας.

ΕΠΑΝΑΣΎΝΔΕΣΗ ΣΕ ΉΞΥΓΠΝΟ ΗΧΕΪΟ Ή ΓΡΑΜΜΉ ΗΧΟΥ BOSE

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να επανασυνδέσετε τα ακουστικά σε ένα προηγουμένως συνδεδεμένο συμβατό προϊόν Bose. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: support.Bose.com/Groups

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η γραμμή ήχου ή το ηχείο σας πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας (30 πόδια ή 9 μέτρα) και να είναι ενεργοποιημένο.
- Αν τα ακουστικά δεν επανασυνδεθούν, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα ακουστικά δεν επανασυνδέονται σε προηγουμένως συνδεδεμένο Bose Smart Soundbar ή ηχείο» στη σελίδα 53.


ΑΠΟΘΗΚΕΎΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Τα ακουστικά περιστρέφονται για εύκολη, βολική αποθήκευση. Τοποθετήστε τα ακουστικά επίπεδα στη θήκη.

1. Τοποθετήστε τα χέρια σας γύρω από κάθε ακουστικό.



2. Περιστρέψτε και τα δύο ακουστικά προς τα μέσα, ώστε να είναι επίπεδα.

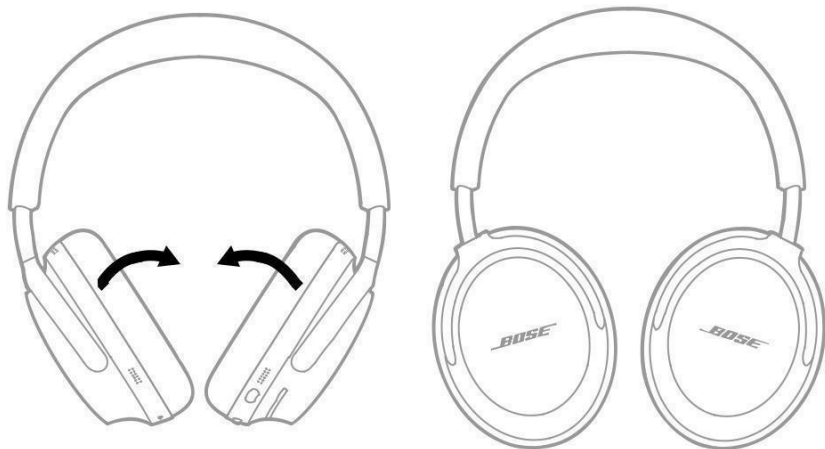

3. Σύρετε τα ακουστικά προς τα πάνω στο στήριγμα κεφαλής.



4. Διπλώστε το αριστερό ακουστικό προς τα πάνω προς το στήριγμα κεφαλής και τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν αποθηκεύσετε τα ακουστικά για περισσότερο από μερικούς μήνες, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Τα ακουστικά αρχίζουν να ενημερώνονται αυτόματα όταν συνδέονται στην εφαρμογή Bose Music και υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.

Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο ενημέρωσης Bose. Στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: btu.Bose.com και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Τα ακουστικά ενδέχεται να απαιτούν περιοδικό καθαρισμό. Εάν το στήριγμα κεφαλής ή άλλες εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν, σκουπίστε απαλά με ένα ελαφρώς υγρό πανί.

- Χρησιμοποιήστε μόνο ένα πανί βρεγμένο με νερό. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού. Μην αφήνετε την υγρασία να εισέλθει στα ακουστικά μέσω των θυρών ή των ακουστικών.
- Μην πιέζετε βρωμιά ή συντρίμμια στα λιμάνια. Μην φυσάτε αέρα ή σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα τις θύρες ή το εσωτερικό των ακουστικών.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά και αξεσουάρ μέσω της εξυπηρέτησης πελατών της Bose. Επισκεφθείτε: support.Bose.com/QCU

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα ακουστικά σας καλύπτονται από περιορισμένη εγγύηση. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο worldwide.Bose.com/Warranty για λεπτομέρειες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση.

Για να δηλώσετε το προϊόν σας, επισκεφθείτε worldwide.Bose.com/ProductRegistration για οδηγίες. Η αποτυχία εγγραφής δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα περιορισμένης εγγύησης.

ΘΈΣΗ ΣΕΙΡΙΑΚΟΎ ΑΡΙΘΜΟΎ


Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται μέσα στο αριστερό ακουστικό κάτω από το χείλος. Το scrim είναι η εσωτερική οθόνη που καλύπτει και προστατεύει τα εξαρτήματα μέσα στο ακουστικό.

1. Στο αριστερό ακουστικό, τραβήξτε απαλά μία περιοχή του μαξιλαριού μακριά από το ακουστικό μέχρι να απελευθερωθούν και οι έξι γλωττίδες γύρω από το εσωτερικό χείλος του ακουστικού.




2. Πιάστε το scrim στο επάνω άκρο και αφαιρέστε το απαλά για να δείτε τον σειριακό αριθμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε να μην πιέσετε ή αφαιρέσετε άλλα εξαρτήματα μέσα στο ακουστικό, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στα ακουστικά.

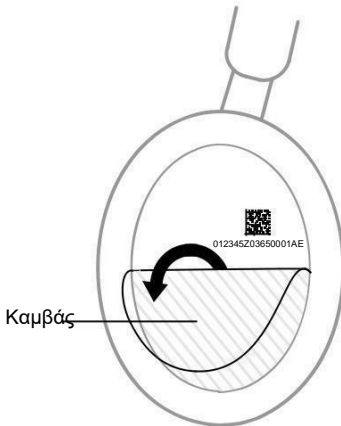


012345Z03650001AE

3. Ασφαλίστε το scrim πίσω στη θέση του.

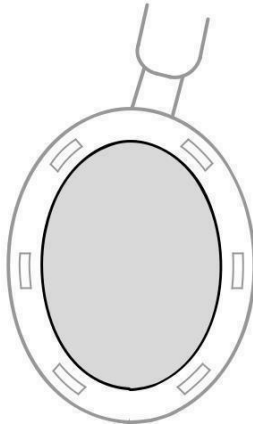

4. Ευθυγραμμίστε τις έξι γλωττίδες στη φλάντζα στήριξης του μαξιλαριού με τις έξι υποδοχές στο ακουστικό και, στη συνέχεια, πιέστε το μαξιλάρι μέχρι να κουμπώσουν και οι έξι γλωττίδες σε κάθε υποδοχή. Θα ακούσετε και θα νιώσετε ένα χτύπημα όταν το μαξιλάρι είναι σωστά στη θέση του.

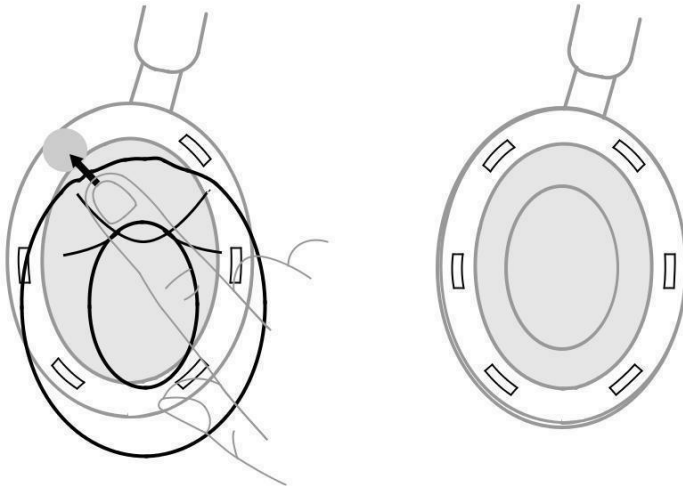

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να διασφαλιστεί η σωστή απόδοση ήχου, και οι έξι γλωττίδες πρέπει να είναι ασφαλείς στο μαξιλάρι.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τα ακουστικά σας:

- Φορτίστε τα ακουστικά (βλ. σελίδα 35).
- Ενεργοποιήστε τα ακουστικά (βλ. σελίδα 14).
- Ελέγξτε τη luxhία κατάστασης των ακουστικών (βλ. σελίδα 37).
- Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας υποστηρίζει *συνδέσεις Bluetooth* (βλ. σελίδα 27).
- Μετακινήστε την κινητή συσκευή σας πιο κοντά στα ακουστικά (30 πόδια ή 9 μέτρα) και μακριά από παρεμβολές ή εμπόδια.
- Αυξήστε την ένταση ήχου στα ακουστικά, την κινητή συσκευή σας και την εφαρμογή μουσικής.
- Συνδέστε μια άλλη κινητή συσκευή (βλ. σελίδα 29).

Αν δεν μπορέσατε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τα συμπτώματα και λύσεις σε κοινά προβλήματα. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε άρθρα αντιμετώπισης προβλημάτων, βίντεο και άλλους πόρους στη διεύθυνση: support.Bose.com/QCU

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose. Επισκεφθείτε:

worldwide.Bose.com/contact

ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
14). Τα ακουστικά δεν το Ενεργοποίηση	<p>Πατήστε το <i>κουμπί Bluetooth/Power</i> (βλ. σελίδα κάνουν 35).</p> <p>Εάν τα ακουστικά σας έχουν εκτεθεί σε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασίες, αφήστε τα ακουστικά να επιστρέψουν σε θερμοκρασία δωματίου.</p>
Τα ακουστικά δεν συνδέονται με κινητή συσκευή	<p>Αποσυνδέστε το καλώδιο ήχου (βλ. σελίδα 33).</p> <p>Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το <i>μενού Bluetooth</i> στην κινητή συσκευή σας (βλ. σελίδα 27).</p> <p>Απενεργοποιήστε τη <i>λειτουργία Bluetooth</i> στην κινητή συσκευή σας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.</p> <p>Διαγράψτε τη λίστα συσκευών ακουστικών (βλ. σελίδα 30). Διαγράψτε τα ακουστικά από τη <i>λίστα Bluetooth</i> στην κινητή συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διπλότυπων καταχωρίσεων με την ένδειξη LE (Low Energy). Συνδεθείτε ξανά (βλ. σελίδα 27).</p>
	<p>Επισκεφτείτε το support.Bose.com/QCU για να δείτε βίντεο οδηγιών.</p>

Επαναφέρετε τα ακουστικά (βλ. σελίδα 54).

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
<p>Τα ακουστικά δεν αποκρίνονται κατά τη διαμόρφωση της εφαρμογής</p>	<p>Απεγκαταστήστε την εφαρμογή Bose Music στην κινητή συσκευή σας. Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή (βλ. σελίδα 12).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Bose Music για ρύθμιση (βλ. σελίδα 12).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι έχετε παραχωρήσει στην εφαρμογή Bose Music πρόσβαση σε συνδέσεις Bluetooth στο μενού ρυθμίσεων της κινητής συσκευής σας.</p>
<p>Η εφαρμογή Bose Music δεν μπορεί να βρει ακουστικά</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι η <i>λειτουργία Bluetooth</i> είναι ενεργοποιημένη στο μενού Ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας.</p> <p>Απεγκαταστήστε την εφαρμογή Bose Music στην κινητή συσκευή σας. Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή (βλ. σελίδα 12).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι έχετε παραχωρήσει στην εφαρμογή Bose Music πρόσβαση σε συνδέσεις Bluetooth στο μενού ρυθμίσεων της κινητής συσκευής σας.</p> <p>Πατήστε παρατεταμένα το <i>κουμπί Bluetooth/Power</i> μέχρι η λυχνία κατάστασης να αναβοσβήσει με μπλε χρώμα.</p>
	<p>Διαγράψτε τη λίστα συσκευών ακουστικών (βλ. σελίδα 30). Διαγράψτε τα ακουστικά από τη <i>λίστα Bluetooth</i> στην κινητή συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διπλότυπων καταχωρίσεων με την ένδειξη LE (Low Energy). Συνδεθείτε ξανά (βλ. σελίδα 27).</p>
<p>Η εφαρμογή Bose Music δεν λειτουργεί σε κινητή συσκευή</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συμβατή με την εφαρμογή Bose Music και πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κατάστημα εφαρμογών της κινητής συσκευής σας.</p> <p>Απεγκαταστήστε την εφαρμογή Bose Music στην κινητή συσκευή σας. Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή (βλ. σελίδα 12).</p>
<p>Τα ακουστικά δεν φορτίζονται</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα του καλωδίου φόρτισης USB είναι καλά συνδεδεμένα στις θύρες (βλ. σελίδα 35).</p> <p>Δοκιμάστε διαφορετικό φορτιστή τοίχου USB-A, καλώδιο USB ή AC (δίκτυο) πηγή ενέργειας.</p>
<p>Διακοπόμενη σύνδεση Bluetooth</p>	<p>Εάν τα ακουστικά σας έχουν εκτεθεί σε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασίες, αφήστε τα ακουστικά να επιστρέψουν σε θερμοκρασία δωματίου και δοκιμάστε να φορτίσετε ξανά.</p> <p>Διαγράψτε τη λίστα συσκευών ακουστικών (βλ. σελίδα 30). Διαγράψτε τα ακουστικά από τη <i>λίστα Bluetooth</i> στην κινητή συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν</p>

διπλότυπων
καταχωρίσεων
με την ένδειξη

LE (Low Energy). Συνδεθείτε ξανά (βλ. σελίδα 27).
Επαναφέρετε τα ακουστικά (βλ. σελίδα 54).

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
Δεν είναι δυνατή η προσαρμογή ακύρωση θορύβου	<p>Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά (βλ. σελίδα 14).</p> <p>Εάν χρησιμοποιείτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Bose Music για να προσαρμόσετε το επίπεδο ακύρωσης θορύβου.</p>
Τα ακουστικά δεν το κάνουν ανιχνεύουν ότι βρίσκονται στο κεφάλι	<p>Απενεργοποιήστε τα ακουστικά. Φορέστε τα ακουστικά και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τα ξανά (βλ. σελίδα 14).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το δεξί ακουστικό καλύπτει πλήρως το αυτί σας.</p> <p>Βουρτσίστε τυχόν τρίχες ή αφαιρέστε τυχόν ρούχα που καλύπτουν το δεξί σας αυτί πριν φορέσετε τα ακουστικά. Τα μαλλιά ή τα ρούχα μπορούν να εμποδίσουν τα ακουστικά να ανιχνεύσουν ότι βρίσκονται στο κεφάλι σας.</p>
Τα ακουστικά δεν το κάνουν Εντοπίστε ότι είναι εκτός κεφαλιού	<p>Απενεργοποιήστε τα ακουστικά. Με τα ακουστικά μακριά από το κεφάλι σας, ενεργοποιήστε ξανά (βλ. σελίδα 14) και, στη συνέχεια, φορέστε τα ακουστικά.</p> <p>Αφού βγάλετε τα ακουστικά, περιστρέψτε και τα δύο ακουστικά προς τα μέσα, ώστε να είναι επίπεδα. Μπορείτε επίσης να τα τοποθετήσετε στη θήκη.</p>
	<p>Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής/παύσης ανίχνευσης κεφαλιού είναι ενεργοποιημένη χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελίδα 20). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.</p>
Παύσεις ήχου απροσδόκητα	<p>Αφαιρέστε τα ακουστικά και, στη συνέχεια, φορέστε τα ξανά.</p> <p>Απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής/παύσης ανίχνευσης κεφαλιού χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελίδα 20). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.</p>
Χωρίς ήχο	<p>Εάν τα ακουστικά έχουν εκτεθεί σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, αφήστε τα ακουστικά να επιστρέψουν σε θερμοκρασία δωματίου.</p> <p>Πατήστε το <i>κουμπί Bluetooth/Power</i> για να ακούσετε τη συνδεδεμένη συσκευή.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή συσκευή.</p> <p>Πατήστε αναπαραγωγή στην κινητή συσκευή σας για να βεβαιωθείτε ότι αναπαράγεται ήχος.</p> <p>Αναπαραγωγή ήχου από διαφορετική εφαρμογή ή υπηρεσία μουσικής.</p> <p>Αναπαραγωγή ήχου από περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο απευθείας στη συσκευή σας.</p> <p>Εάν είναι συνδεδεμένες δύο κινητές συσκευές, θέστε σε παύση την άλλη συσκευή πρώτα.</p>

Επανεκκινήστε την κινητή
συσκευή σας.

Επαναφέρετε τα ακουστικά (βλ. σελίδα 54).

Ανατρέξτε στην ενότητα «Τα
ακουστικά δεν εντοπίζουν

Είναι στο κεφάλι».

ΣΥΜΠΤΩΜΑ

ΛΎΣΗ

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης ήχου

Βεβαιωθείτε ότι το δάχτυλό σας έρχεται σε καλή επαφή με το ταΐνιά όγκου.

Βεβαιωθείτε ότι τα δάχτυλά σας είναι στεγνά.

Εάν τα μαλλιά σας είναι βρεγμένα, βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβαίνουν στο ταΐνιά όγκου.

Εάν φοράτε γάντια, αφαιρέστε τα πριν αγγίξετε τη λωρίδα έντασης.

Ενώ φοράτε τα ακουστικά, απενεργοποιήστε τα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τα πάλι (βλ. σελίδα 14). Βεβαιωθείτε ότι ακούτε τον τόνο, ώστε το Ο ήχος είναι εξατομικευμένος στα αυτιά σας για το καλύτερο Απόδοση ήχου.

Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά (βλ. σελίδα 14).

Εάν βρίσκεστε σε περιβάλλον με αέρα, δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη λειτουργία με μπλοκ ανέμου ενεργοποιημένη στην εφαρμογή Bose Music. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή, πατήστε Λειτουργίες στην κύρια οθόνη.

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά εφαρμόζουν με ασφάλεια και σχηματίζουν μια άνετη σφράγιση γύρω από τα αυτιά σας.

Εάν τα μαλλιά σας είναι μακριά ή εάν φοράτε γυαλιά ή καπέλο, βεβαιωθείτε ότι

Δεν παρεμβαίνει στα ακουστικά.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Bose Music για ρύθμιση (βλ. σελ. 12).

Αναπαραγωγή ήχου από διαφορετική εφαρμογή ή υπηρεσία μουσικής.

Αναπαραγωγή ήχου από περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο απευθείας στη συσκευή σας.

Εάν είναι συνδεδεμένες δύο κινητές συσκευές, αποσυνδέστε το κουμπί

δεύτερη συσκευή.

Απενεργοποιήστε τυχόν δυνατότητες βελτίωσης ήχου στη συσκευή ή

εφαρμογή μουσικής.

Αλλάξτε τη ρύθμιση καθηλωτικού ήχου (βλ. σελίδα 23).

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας είναι σωστά συνδεδεμένα *Προφίλ Bluetooth: Stereo A2DP*. Ελέγξτε το Bluetooth της συσκευής σας/

Ρυθμίσεις ήχου μενού για να βεβαιωθείτε ότι το σωστό προφίλ ήχου

επιλέγεται.

Απενεργοποιήστε τη *λειτουργία Bluetooth* στην κινητή συσκευή σας,

Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά.

Διαγράψτε τη λίστα συσκευών ακουστικών (βλ. σελίδα 30).

Διαγράψτε το

Κακή ποιότητα ήχου

ακουστικά από τη λίστα *Bluetooth* στην κινητή συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διπλότυπων καταχωρίσεων με την ένδειξη LE (Low Energy).

Συνδεθείτε ξανά (βλ. σελίδα 27).

Επισκεφτείτε το support.bose.com/QCU για να δείτε βίντεο οδηγιών.

Επαναφέρετε τα ακουστικά (βλ. σελίδα 54).

ΣΥΜΠΤΩΜΑ

ΛΎΣΗ

Δεν υπάρχει ήχος από μια συσκευή πηγής συνδεδεμένη με καλώδιο ήχου

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο ήχου που παρέχεται από την Bose.

Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα του καλωδίου ήχου είναι καλά συνδεδεμένα στις θύρες (βλ. σελίδα 33).

Πατήστε αναπαραγωγή στην κινητή συσκευή σας για να βεβαιωθείτε ότι αναπαράγεται ήχος.

Αναπαραγωγή ήχου από διαφορετική εφαρμογή ή υπηρεσία μουσικής.

Αναπαραγωγή ήχου από περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο απευθείας στην κινητή συσκευή σας.

Κακή ποιότητα ήχου από κινητή συσκευή συνδεδεμένη με καλώδιο ήχου

Αυξήστε την ένταση ήχου στα ακουστικά και, στη συνέχεια, αυξήστε την ένταση στην κινητή συσκευή σας.

Επανεκκινήστε την κινητή συσκευή σας.

Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα του καλωδίου ήχου είναι καλά συνδεδεμένα στις θύρες (βλ. σελίδα 33).

Επανεκκινήστε την κινητή συσκευή σας.

Το μικρόφωνο δεν λαμβάνει ήχο

Βεβαιωθείτε ότι φοράτε σωστά τα ακουστικά. Τα εσωτερικά scrims (υφασμάτινα καλύμματα) των ακουστικών ακουστικών επισημαίνονται με L (αριστερό ακουστικό) και R (δεξί ακουστικό). Ταιριάξτε το δεξί ακουστικό με το δεξί αυτί και το αριστερό ακουστικό με το αριστερό αυτί.

Βεβαιωθείτε ότι τα μικρόφωνα δεν είναι μπλοκαρισμένα και ότι είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα.

Διαγράψτε τη λίστα συσκευών ακουστικών (βλ. σελίδα 30). Διαγράψτε τα ακουστικά από τη *λίστα Bluetooth* στην κινητή συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διπλότυπων καταχωρίσεων με την ένδειξη LE (Low Energy). Συνδεθείτε ξανά (βλ. σελίδα 27). Δοκιμάστε ένα άλλο τηλεφώνημα.

Απενεργοποιήστε τη *λειτουργία Bluetooth* στην κινητή συσκευή σας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.

Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να αλλάξετε τη λειτουργία. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό **δεν αλλάζει** , πατήστε Λειτουργίες στην κύρια οθόνη.
Η λειτουργία

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΎΣΗ
Κακή ακύρωση θορύβου	<p>Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά (βλ. σελίδα 14).</p> <p>Ελέγξτε τη λειτουργία (βλ. σελίδα 25).</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά εφαρμόζουν με ασφάλεια και σχηματίζουν μια άνετη σφράγιση γύρω από τα αυτιά σας.</p> <p>Εάν τα μαλλιά σας είναι μακριά ή εάν φοράτε γυαλιά ή καπέλο, βεβαιωθείτε ότι</p> <p>Δεν παρεμβαίνει στα ακουστικά.</p> <p>Αφαιρέστε τα ακουστικά από το κεφάλι σας και τοποθετήστε τα ξανά</p> <p>το κεφάλι σας.</p> <p>Αν βρίσκεστε σε τηλεφωνική κλήση ή χρησιμοποιείτε φωνητικό έλεγχο στο κινητό σας συσκευή, χαμηλώστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη φωνή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελ. 21).</p> <p>Ελέγξτε εάν το ActiveSense είναι ενεργοποιημένο (βλ. σελίδα 25).</p> <p>Επαναφέρετε τα ακουστικά (βλ. σελίδα 54). Αν αυτό δεν επιλυθεί</p> <p>το πρόβλημα, επαναφέρετε τα ακουστικά (βλ. σελίδα 55).</p>
Δυσκολία στην ακρόαση ενός καλούντος κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης	<p>Αλλάξτε τη λειτουργία (βλ. σελίδα 26).</p>
Δυσκολία στην ακρόαση της φωνής κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης	<p>Αλλάξτε τη λειτουργία σε κατάσταση επίγνωσης (βλ. σελίδα 26).</p> <p>Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να προσαρμόσετε την αυτοφωνή. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το μενού Ρυθμίσεις.</p>
Τα ακουστικά δεν το κάνουν απαντώ	<p>Επαναφέρετε τα ακουστικά (βλ. σελίδα 54). Αν αυτό δεν επιλυθεί</p> <p>το πρόβλημα, επαναφέρετε τα ακουστικά (βλ. σελίδα 55).</p>
Γλώσσα φωνητικής προτροπής δεν είναι σωστό	<p>Αλλαγή της γλώσσας φωνητικής προτροπής χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελ. 12). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το Μενού ρυθμίσεων.</p>
Δεν λαμβάνει Ειδοποιήσεις κλήσεων	<p>Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας δεν έχει ρυθμιστεί σε «Μην ενοχλείτε».</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι τα φωνητικά μηνύματα είναι ενεργοποιημένα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελ. 12). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή από το Μενού ρυθμίσεων.</p>

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει στα ακουστικά πρόσβαση στο δικό σας επαφές στο μενού Bluetooth της κινητής συσκευής σας .

ΣΥΜΠΤΩΜΑ**ΛΎΣΗ**

Τα ακουστικά δεν συνδέονται σε Bose Smart Soundbar ή ηχείο

Βεβαιωθείτε ότι συνδέεστε σε ένα συμβατό προϊόν Bose. Για μια λίστα συμβατών προϊόντων, επισκεφθείτε:

support.bose.com/Groups

Πατήστε παρατεταμένα το *κουμπί Bluetooth/Power* μέχρι να ακούσετε "Ετοιμο για σύνδεση άλλης συσκευής" και η λυχνία κατάστασης να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

Τα ακουστικά δεν το κάνουν Επανασυνδεθείτε σε ένα

Προηγούμενη σύνδεση Έξυπνη γραμμή ήχου Bose

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά βρίσκονται σε απόσταση έως 9 μέτρων (30 ποδιών) από τη γραμμή ήχου ή το ηχείο σας.

Στα ακουστικά, πατήστε παρατεταμένα το *κουμπί Bluetooth/Power* για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε "Ετοιμο για σύνδεση άλλης συσκευής" και η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να

συνδέστε τα ακουστικά σε ένα συμβατό προϊόν Bose. Για Περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:

support.bose.com/Groups

ή Ομιλητής

Καθυστερημένος ήχος όταν συνδεδεμένο σε Bose Smart Soundbar ή ηχείο

Κατεβάστε την εφαρμογή Bose Music και εκτελέστε τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού.


ΕΠΑΝΑΦΈΡΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Εάν τα ακουστικά δεν ανταποκρίνονται, μπορείτε να τα επαναφέρετε.


Η επαναφορά των ακουστικών επαναφέρει τα στοιχεία ελέγχου του προϊόντος και επανεκκινεί τα ακουστικά.

Δεν διαγράφει καμία ρύθμιση συσκευής.

1. Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη λίστα *Bluetooth* στη συσκευή σας.
2. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB-C στο αριστερό ακουστικό.

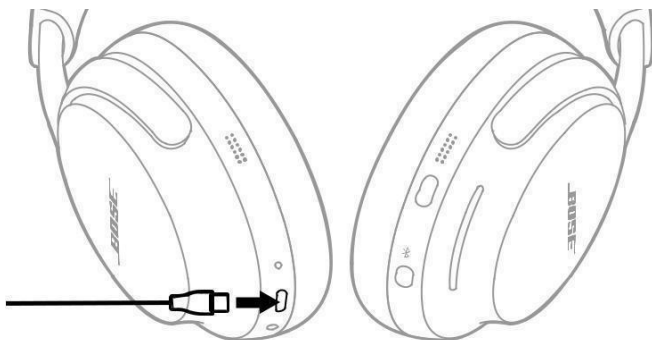

3. Πατήστε παρατεταμένα το *κουμπί Bluetooth/Power* ενώ συνδέετε το άλλο άκρο του καλωδίου USB σε μια πηγή τροφοδοσίας USB-A, όπως έναν υπολογιστή ή φορτιστή τοίχου.

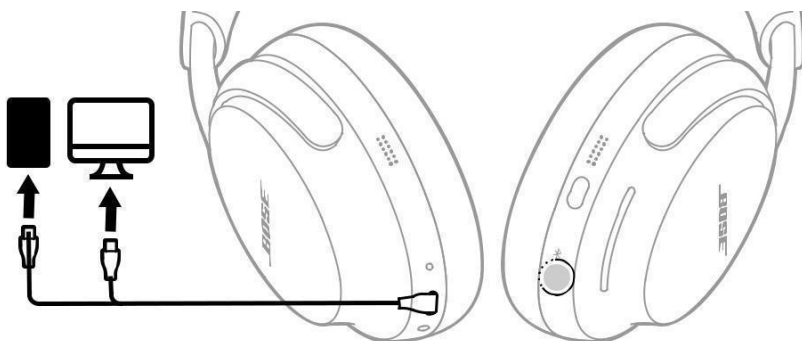

4. Μόλις το καλώδιο USB συνδεθεί σε μια πηγή τροφοδοσίας USB-A, αφήστε το *κουμπί Bluetooth/Power*.

Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με λευκό χρώμα για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ανάβει σύμφωνα με το τρέχον επίπεδο φόρτισης (βλ. σελίδα 38).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το ζήτημά σας, πρόσθετη αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: support.Bose.com/QCU

ΕΠΑΝΑΦΈΡΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΈΣ ΡΥΘΜΪΣΕΙΣ

Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις διαγράφει όλες τις ρυθμίσεις και επαναφέρει τα ακουστικά στην αρχική τους κατάσταση εκτός συσκευασίας. Μετά, τα ακουστικά μπορούν να διαμορφωθούν σαν να είχαν ρυθμιστεί για πρώτη φορά.

Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις συνιστάται μόνο εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα ακουστικά ή έχετε λάβει οδηγίες από την εξυπηρέτηση πελατών της Bose.

1. Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη λίστα *Bluetooth* στη συσκευή σας.
2. Αφαιρέστε τα ακουστικά από τον λογαριασμό Bose χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης των ακουστικών από το λογαριασμό Bose χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music, επισκεφθείτε: support.Bose.com/QCU

3. Πατήστε παρατεταμένα *το κουμπί Bluetooth/Power* και το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για 15 δευτερόλεπτα.



Η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με λευκό χρώμα. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για να υποδείξει ότι γίνεται επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων (2 έως 3 δευτερόλεπτα).

Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα. Τα ακουστικά βρίσκονται τώρα στην αρχική τους κατάσταση εκτός συσκευασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το ζήτημά σας, πρόσθετη αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: support.bose.com/QCU

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

AUDIOGROUP®

AUDIO GROUP GREECE B.V.



+30 210 6721200



info@aggbv.gr



Λεωφόρος Μεσογείων 321, Χαλάνδρι, 152 31, Αθήνα, Ελλάδα



www.audiogroup.com.gr



884885-0010